SAMSUNG

SM-T815

Lietotāja rokasgrāmata

Latvian. 08/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

Saturs

Pamatinformācija

4 Sākumā izlasi mani
5 Komplekta saturs
6 Ierīces izkārtojums
8 Akumulators
11 SIM vai USIM karte
13 Atmiņas karte
15 Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
15 Skārienekrāns
18 Sākuma ekrāns
24 Bloķēšanas ekrāns
25 Paziņojumu panelis
29 Teksta ievade
31 Ekrāna uzņemšana
31 Programmu atvēršana
32 Vairāki logi
37 Ierīces un datu pārvaldība
41 Savienošana ar televizoru

Programmas

43 Programmu instalēšana un atinstalēšana
44 Mani Faili
45 Tālrunis
48 Kontakti
49 Ziņas
51 Internets
52 E-pasts
53 Kamera
62 Galerija
64 Smart Manager
65 S Planner
67 SideSync 3.0
72 Mūzika
73 Video
74 Atgādne
74 Pulkstenis
76 Kalkulators
77 Google apps

Iestatījumi

79 Ievads
79 Wi-Fi
81 Bluetooth
83 Lidojuma režīms
83 Mobilais tīklājs un piesaiste
84 Datu lietošana
85 Mobilie tīkli
85 Citi savienojuma iestatījumi
87 Skaņas un paziņojumi
88 Displejs
88 Kustības un žesti
89 Programmas
89 Fona attēls
89 Bloķēšanas ekr. un drošība
93 Konfidencialitāte

96 Pieejamība
97 Konti
98 Dublēšana un atiestatīšana
98 Valoda un ievade
99 Akumulators
99 Krātuve
99 Piederumi
100 Datums un laiks
100 Lietotāja rokasgrāmata
100 Par ierīci

Pielikums

101 Traucējummeklēšana
106 Akumulatora noņemšana

Pamatinformācija

Sākumā izlasi mani

Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu pareizu un drošu ierīces lietošanu.

- Apraksti ir veidoti, vadoties pēc ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Noteiktas satura daļas var atšķirties šajā ierīcē atkarībā no reģiona, pakalpojumu sniedzēja vai ierīces programmatūras.
- Saturs (augstas kvalitātes saturs), kam nepieciešams liels CPU un RAM resursu apjoms, iespaidos ierīces vispārējo veiktspēju. Ar saturu saistītās programmas var nedarboties pareizi atkarībā no ierīces specifikācijām un vides, kur tās tiek izmantotas.
- Samsung neatbild par programmu, ko piegādājuši citi piegādātāji, izraisītām veiktspējas problēmām.
- Samsung neuzņemas atbildību par veiktspējas vai nesaderības problēmām, kuru cēlonis ir rediģēti reģistra iestatījumi vai modificēta operētājsistēmas programmatūra. Operētājsistēmas pielāgošana, iespējams, var izraisīt ierīces un programmu darbības traucējumus.
- Programmatūra, skaņas avoti, fona tapetes, attēli un pārējais šajā ierīcē nodrošinātais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem vai citiem mērķiem ir autortiesību pārkāpums. Lietotāji ir pilnībā atbildīgi par multivides nelikumīgu izmantošanu.
- Par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņojumapmaiņu, augšupielādi un lejupielādi, automātisko sinhronizāciju vai atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu no jums var pieprasīt papildu maksu atkarībā no jūsu datu plāna. Liela apjoma datu pārsūtīšanai ir ieteicams izmantot Wi-Fi funkciju.
- Noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīces komplektācijā, var tikt atjauninātas un vairs netikt atbalstītas bez iepriekšējā brīdinājuma. Ja jums rodas jautājumi par ierīces komplektācijā iekļautajām programmām, sazinieties ar Samsung servisa centru. Ja ir jautājumi par lietotāju instalētām programmām, sazinieties ar pakalpojuma sniedzējiem.
- Ierīces operētājsistēmas modificēšana vai programmatūras instalēšana no neoficiāliem avotiem var novest pie ierīces nepareizas darbības un datu bojāšanas vai zaudēšanas. Šādas darbības ir Samsung licences līguma pārkāpums, kura gadījumā garantija tiek anulēta.

- Atkarībā no reģiona vai modeļa dažām ierīcēm ir nepieciešams Federālās sakaru komisijas (Federal Communications Commission — FCC) apstiprinājums. Ja jūsu ierīci ir apstiprinājusi FCC, varat skatīt ierīces FCC ID. Lai skatītu FCC ID, pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatījumi** → **Par ierīci**.

Instrukciju ikonas

Brīdinājums!: situācijas, kad pastāv lietotāja vai citu personu traumēšanas risks

Uzmanību: situācijas, kad iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus

Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

Komplekta saturs

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Ierīce
- Īsā lietošanas pamācība

- Komplektā ar šo ierīci iekļautie objekti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Komplektā iekļautie priekšmeti ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
- Izstrādājuma dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Papildu piederumus varat iegādāties no vietējā Samsung produkcijas mazumtirgotāja. Pirms iegādes pārliecinieties, vai tie ir saderīgi ar šo ierīci.
- Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus piederumus. Neapstiprinātu piederumu lietošana var radīt veiktspējas problēmas un darbības traucējumus, kuras nesedz garantija.
- Visu piederumu pieejamība var mainīties un ir pilnībā atkarīga no ražošanas uzņēmumiem. Plašāku informāciju par pieejamiem piederumiem skatiet Samsung tīmekļa vietnē.

Ierīces izkārtojums

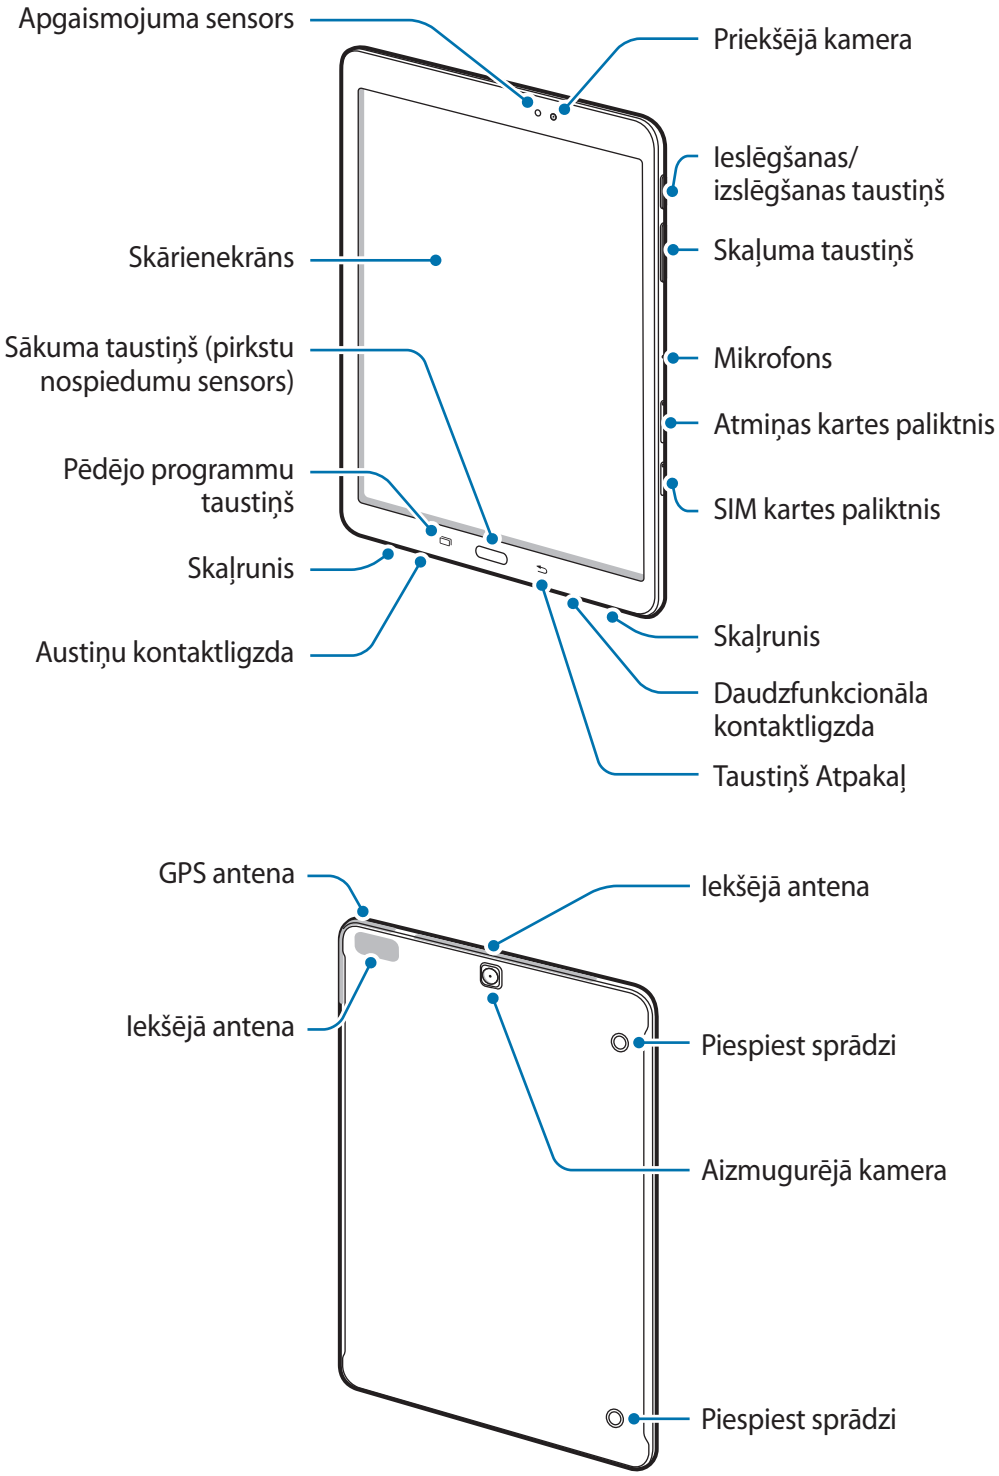

- Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tas var izraisīt savienojamības problēmas vai iztukšot akumulatoru.
- Ir ieteicams izmantot Samsung apstiprinātu ekrāna aizsargu. Neapstiprināti ekrāna aizsargi var likt sensoriem darboties kļūdaini.
- Neļaujiet ūdenim nonākt saskarē ar skārienekrānu. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.

Taustiņi

Taustiņš		Funkcija
	Iesl./izsl.	• Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. • Nospiediet, lai ieslēgtu vai bloķētu ekrānu.
	Pēdējās	• Pieskarieties, lai atvērtu pēdējo programmu sarakstu. • Pieskarieties un turiet, lai palaistu dalīta ekrāna skatu.
	Sākums	• Nospiediet, lai ieslēgtu ekrānu, kamēr ekrāns ir bloķēts. • Nospiediet, lai atgrieztos sākuma ekrānā. • Nospiediet un turiet, lai palaistu **Google**.
	Atpakaļ	• Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
	Skaļums	• Nospiediet, lai regulētu ierīces skaļumu.

Akumulators

Akumulatora uzlāde

Uzlādējiet akumulatoru pirms tā pirmās izmantošanas reizes vai pēc akumulatora ilgstošas dīkstāves periodiem.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabeļus. Neapstiprinātu lādētāju vai kabeļu izmantošana var izraisīt akumulatora eksploziju vai ierīces bojājumus.

1 Pieslēdziet USB kabeli USB strāvas adapterim un iespraudiet USB kabeļa galu daudzfunkcionālā kontaktligzdā.

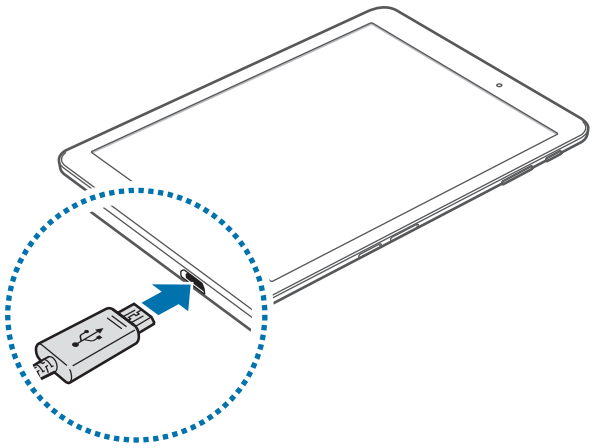

Nepareiza lādētāja pievienošana var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Nepareizas lietošanas rezultātā radušos bojājumus nesedz ierīces garantija.

2 Iespraudiet USB strāvas adapteri elektriskajā kontaktligzdā.

3 Kad ierīce ir uzlādēta pilnībā, atvienojiet to no lādētāja. Vispirms atvienojiet lādētāju no ierīces un pēc tam atvienojiet to no elektriskās kontaktligzdas.

Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots. Lādētājam nav iesl./izsl. slēdža, tādēļ laikā, kad tas netiek izmantots, atvienojiet to no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu. Uzlādes laikā lādētājam ir jāatrodas elektriskās kontaktligzdas tuvumā un jābūt viegli pieejamam.

Atlikušā uzlādes laika skatīšana

Uzlādes laikā atveriet sākuma ekrānu un pieskarieties **Progr.** → **Iestatījumi** → **Akumulators**.

Faktiskais uzlādes laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces statusa un uzlādes apstākļiem. Atlikušais ierīces uzlādes laiks var netikt parādīts, to lādējot ļoti aukstos vai ļoti karstos apstākļos.

Akumulatora enerģijas patēriņa samazināšana

Ierīce nodrošina dažādas iespējas, kas palīdzēs taupīt akumulatora enerģiju.

- Uzlabojiet ierīci, izmantojot Smart Manager.
- Kad ierīci nelietojat, pārslēdziet to miega režīmā, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
- Aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu.
- Aizvērt nevajadzīgās programmas.
- Deaktivizējiet Bluetooth funkciju, kad to neizmantojat.
- Deaktivizējiet funkciju Wi-Fi, kad to neizmantojat.
- Atslēdziet programmu automātisku sinhronizēšanu.
- Samaziniet fona apgaismojuma ilgumu.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu.

Padomi akumulatora uzlādei un piesardzības pasākumi

- Kad akumulatora enerģija ir zema, parādās tukša akumulatora ikona.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt uzreiz pēc lādētāja pievienošanas. Pirms ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram dažas minūtes uzlādēties.
- Ja vienlaicīgi izmantojat vairākas programmas, tīkla programmas vai programmas, kas jāsavieno ar citu ierīci, tiek ātri iztukšots akumulators. Lai nepieļautu atvienošanos no tīkla vai strāvas zudumu datu pārraides laikā, vienmēr izmantojiet šīs programmas, kad akumulators uzlādēts pilnībā.
- Cita barošanas avota, nevis USB strāvas adaptera, piemēram, datora, izmantošana var izraisīt lēnāku uzlādes ātrumu zemākas elektriskās strāvas apjoma dēļ.

- Ierīci var lietot tās uzlādes laikā, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Ja uzlādes laikā ierīcei ir nestabils barošanas avots, skārienekrāns var nedarboties. Šādā gadījumā atvienojiet lādētāju no ierīces.
- Uzlādes laikā ierīce un lādētājs var uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju. Ja akumulators uzkarst vairāk nekā parasti, lādētājs var pārtraukt uzlādi.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, kopā ar lādētāju nogādājiet to Samsung servisa centrā.

Enerģijas taupīšanas režīms

Taupiet akumulatora enerģiju, ierobežojot ierīces funkcijas.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatījumi** → **Akumulators** → **Enerģijas taupīšanas režīms** un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

Lai automātiski aktivizētu enerģijas taupīšanas režīmu, kad atlikušais akumulatora uzlādes līmenis sasniedz priekšiestatītu līmeni, pieskarieties pie **Sākt enerģijas taupīšanu** un izvēlieties iespēju.

Īpašais enerģijas taupīšanas režīms

Izmantojiet šo režīmu, lai pagarinātu ierīces akumulatora darbības laiku. Īpašajā enerģijas taupīšanas režīmā ierīce veic sekojošo:

- Rāda krāsas ekrānā kā pelēkus toņus.
- Ierobežo pieejamās programmas, nodrošinot piekļuvi tikai galvenajām un izvēlētajām programmām.
- Deaktivizē mobilo datu savienojumu, kad ekrāns izslēdzas.
- Deaktivizē Wi-Fi un Bluetooth funkcijas.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatījumi** → **Akumulators** → **Īpašais enerģijas taupīšanas režīms** un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

Lai deaktivizētu īpašo enerģijas taupīšanas režīmu, pieskarieties pie **VAIRĀK** → **Deakt. īpašo enerģ. taup. rež.**

Atlikušais lietošanas laiks parāda laiku, kas atlicis līdz akumulatora enerģijas izsmelšanai. Atlikušais lietošanas laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces iestatījumiem un darbības apstākļiem.

SIM vai USIM karte

SIM vai USIM kartes ievietošana

Ievietojiet ierīcē mobilo sakaru operatora nodrošināto SIM vai USIM karti.

- Ar šo ierīci ir saderīgas tikai nano SIM kartes.
- Daži LTE pakalpojumi var nebūt pieejami atkarībā no izvēlētā pakalpojuma sniedzēja. Lai saņemtu vairāk informācijas par pakalpojumu pieejamību, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

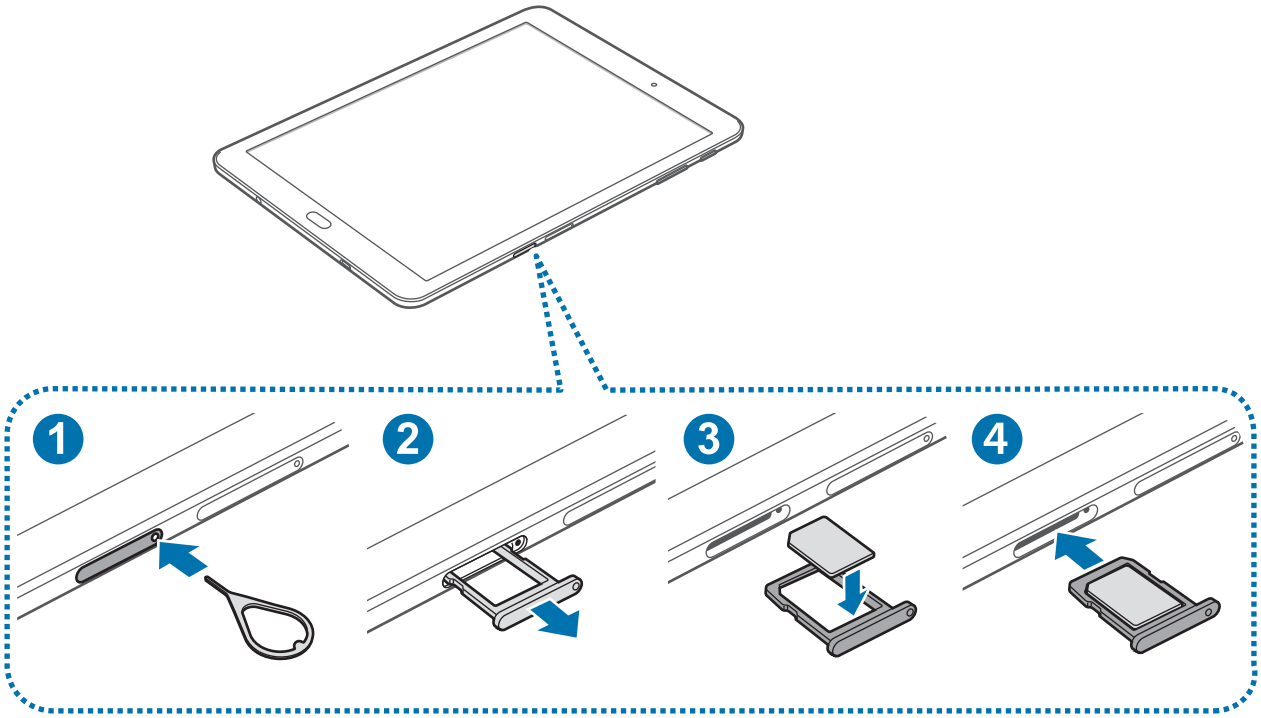

1 Ievietojiet izstumšanas adatu SIM kartes paliktnī esošajā atverē, lai atbrīvotu paliktni.

Pārliecinieties, vai izstumšanas adata ir novietota perpendikulāri atverei. Pretējā gadījumā ierīce var tikt sabojāta.

2 Uzmanīgi izvelciet SIM kartes paliktni no SIM kartes paliktņa slota.

3 Ievietojiet SIM vai USIM karti SIM kartes paliktnī tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.

Rīkojieties piesardzīgi un raugiet, lai netiktu nozaudēta jūsu SIM vai USIM karte un neļaujiet to izmantot citiem. Samsung neuzņemas atbildību par bojājumiem vai neērtībām, kas radušās nozaudētu vai nozagtu karšu rezultātā.

4 Ievietojiet SIM kartes paliktni atpakaļ SIM kartes paliktņa slotā.

SIM vai USIM kartes izņemšana

1 Ievietojiet izstumšanas adatu SIM kartes paliktnī esošajā atverē, lai atbrīvotu paliktni.

2 Uzmanīgi izvelciet SIM kartes paliktni no SIM kartes paliktņa slota.

3 Izņemiet SIM vai USIM karti.

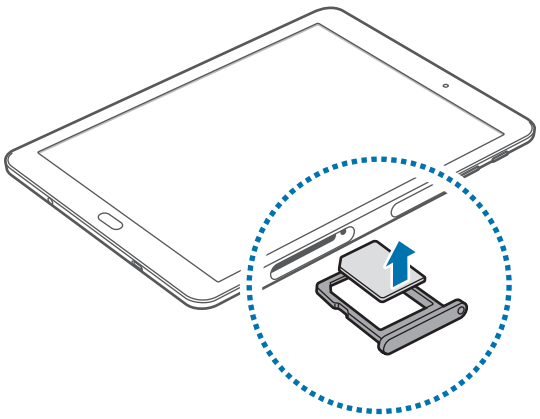

4 Ievietojiet SIM kartes paliktni atpakaļ SIM kartes paliktņa slotā.

Atmiņas karte

Atmiņas kartes ievietošana

Ar šo ierīci ir saderīgas atmiņas kartes ar maksimālo kapacitāti līdz 128 GB. Atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un tās tipa, dažas atmiņas kartes var nebūt saderīgas ar šo ierīci.

- Dažas atmiņas kartes var būt tikai daļēji saderīgas ar šo ierīci. Nesaderīgas atmiņas kartes lietošana var sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.
- Esiet piesardzīgs un ievietojiet atmiņas karti ar pareizo pusi uz augšu.

- Ierīce atbalsta FAT un exFAT failu sistēmu atmiņas kartēm. Ievietojot karti, kas formatēta citā failu sistēmā, ierīce prasīs pārformatēt atmiņas karti.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes failu direktorijs tiks parādīts mapē **Mani Faili** → **SD karte**.

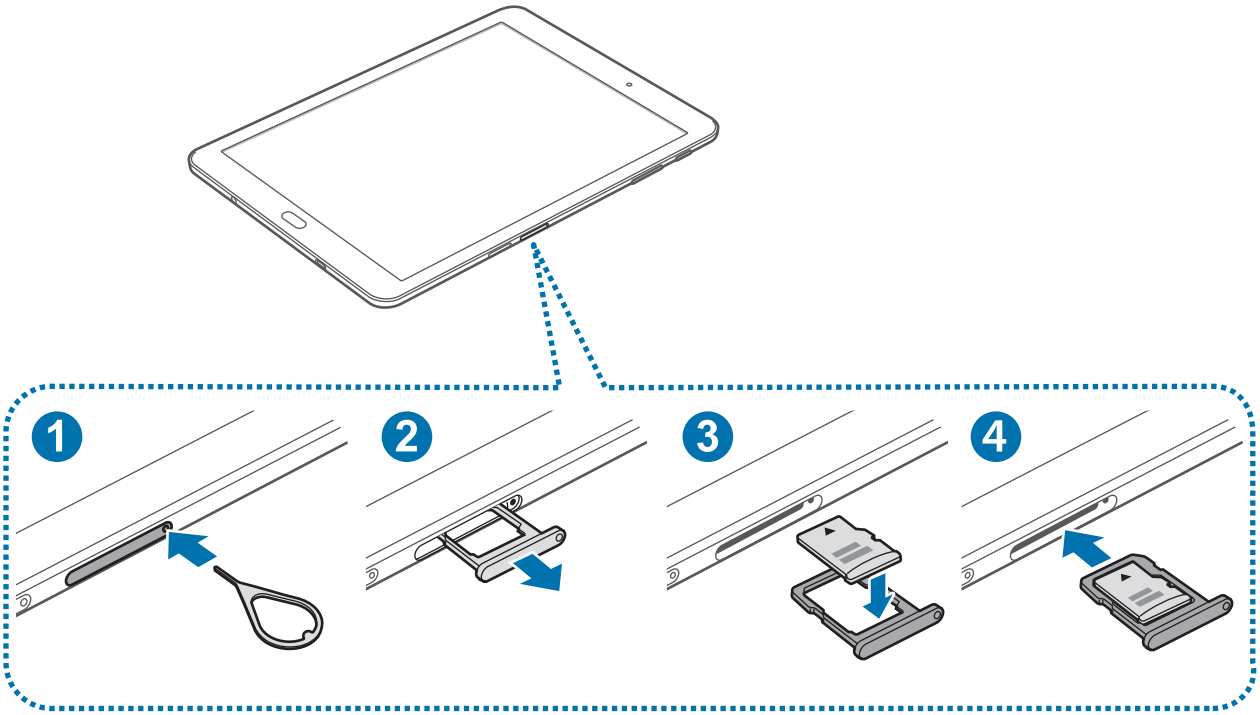

1 Ievietojiet izstumšanas adatu atmiņas kartes paliktnī esošajā atverē, lai atbrīvotu paliktni.

Pārliecinieties, vai izstumšanas adata ir novietota perpendikulāri atverei. Pretējā gadījumā ierīce var tikt sabojāta.

2 Uzmanīgi izvelciet atmiņas kartes paliktni no atmiņas kartes paliktņa slota.

3 Ievietojiet atmiņas karti atmiņas kartes paliktnī tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.

4 Ievietojiet atmiņas kartes paliktni atpakaļ atmiņas kartes paliktņa slotā.

Atmiņas kartes izņemšana

Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatījumi** → **Krātuve** → **Izņemiet SD karti**.

1 Ievietojiet izstumšanas adatu atmiņas kartes paliktnī esošajā atverē, lai atbrīvotu paliktni.

2 Uzmanīgi izvelciet atmiņas kartes paliktni no atmiņas kartes paliktņa slota.

3 Izņemiet atmiņas karti.

4 Ievietojiet atmiņas kartes paliktni atpakaļ atmiņas kartes paliktņa slotā.

Neizņemiet atmiņas karti, kamēr ierīcē tiek veikta piekļuve informācijai vai tās pārsūtīšana. Šādas rīcības rezultātā datus var pazaudēt vai bojāt, vai arī bojāt atmiņas karti vai ierīci. Samsung neuzņemas atbildību par zaudējumiem, tostarp datu zudumu, kas radušies bojātu atmiņas karšu lietošanas rezultātā.

Atmiņas kartes formatēšana

Datorā formatēta atmiņas karte var nebūt saderīga ar šo ierīci. Formatējiet atmiņas karti ierīcē.

Sākuma ekrānā pieskarieties **Progr.** → **Iestatījumi** → **Krātuve** → **SD kartes formatēšana** → **FORMATĒT SD KARTI** → **DZĒST VISU**.

Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu atmiņas kartē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbības rezultātā.

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Dažas sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai ierīci ieslēgtu.

Kad jūs ierīci ieslēdzat pirmo reizi vai pēc datu atiestatīšanas veikšanas, sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai uzstādītu savu ierīci.

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un pieskarieties **Izslēgt**.

- Ja ierīce ir sasalusi un nereaģē, vienlaicīgi turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un skaļuma taustiņu vismaz 7 sekundes, lai ierīci restartētu.
- Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās, ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un pilnvarotā personāla norādījumus.

Skārienekrāns

- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektroierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Lai nebojātu skārienekrānu, nepieskarieties tam ar asiem priekšmetiem un nespiediet uz tā pārāk spēcīgi ar pirkstiem.

- Ierīce var neatpazīt skārienievadi ekrāna malu tuvumā, kas atrodas ārpus skārienievades apgabala.
- Ilgāku laiku nelietojot skārienekrānu, var rasties pēcattēli (ekrāna iededzināšana) vai dubultošanās. Izslēdziet skārienekrānu, kad nelietojat ierīci.
- Lietojot skārienekrānu, ieteicams pieskarties ekrānam ar pirkstiem.

Pieskaršanās

Lai atvērtu programmu, izvēlētos izvēlnes vienumu, nospiestu ekrānā redzamu pogu vai ievadītu rakstzīmi, izmantojot ekrāna tastatūru, pieskarieties tai ar pirkstu.

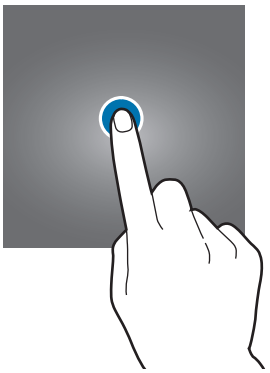

Pieskaršanās un turēšana

Pieskarieties un turiet vienumu uz ekrāna ilgāk par 2 sekundēm, lai piekļūtu pieejamajām iespējām.

Vilkšana

Lai pārvietotu vienumu uz citu vietu, pieskarieties tam, turiet un velciet uz vēlamo vietu.

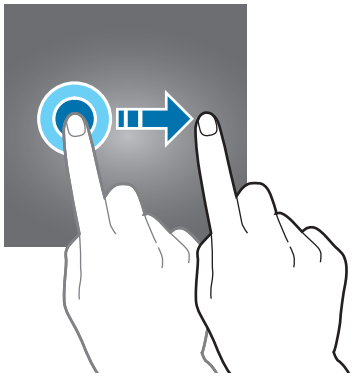

Pieskaršanās divreiz

Divreiz pieskarieties tīmekļa lapā vai attēlā, lai pietuvinātu. Pieskarieties vēl divas reizes, lai atgrieztos.

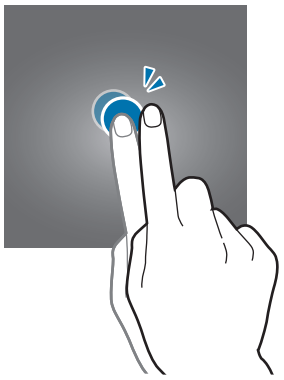

Pavilkšana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus. Pavelciet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa tīmekļa vietni vai vienumu sarakstu, piemēram, kontaktpersonu sarakstu.

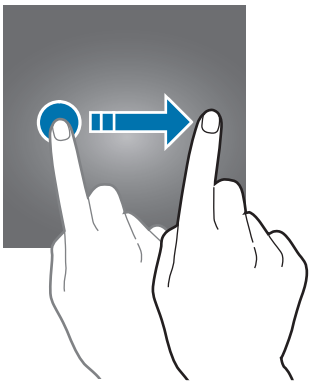

Izvēršana un savilkšana

Lai tuvinātu kādu daļu tīmekļa lapā, kartē vai attēlā, uzlieciet divus pirkstus uz ekrāna un velciet katru uz savu ekrāna pusi, attālinot vienu no otra. Lai tālinātu, velciet pirkstus kopā uz ekrāna.

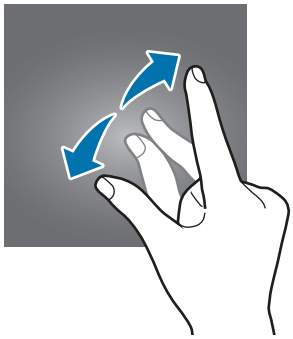

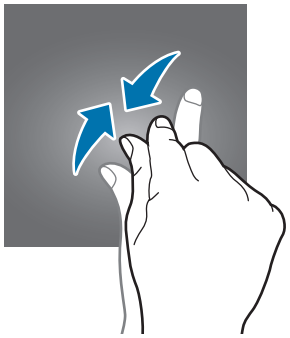

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir vieta, kur iespējams piekļūt visām ierīces funkcijām. Tajā tiek parādīti logrīki, programmu īsceļi un daudz kas cits.

Lai skatītu citus paneļus, pavelciet pa kreisi vai pa labi vai pieskarieties vienam no ekrāna indikatoriem ekrāna lejasdaļā.

Sākuma ekrāna iespējas

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu vietu vai sakniebiet kopā savus pirkstus uz ekrāna, lai piekļūtu pieejamajām iespējām. Pielāgojiet sākuma ekrānu savām vajadzībām, pievienojot, dzēšot vai pārkārtojot sākuma ekrāna paneļus. Varat iestatīt sākuma ekrāna fona tapeti, pievienot logrīkus sākuma ekrānam un veikt citas darbības.

- **Fona attēli**: mainīt fona tapetes iestatījumus sākuma ekrānam un bloķēšanas ekrānam.
- **Logrīki**: pievienot logrīkus sākuma ekrānā. Logrīki ir mazas programmas, kas palaiž specifiskas programmas funkcijas, lai sniegtu informāciju un ērtu piekļuvi sākuma ekrānā.

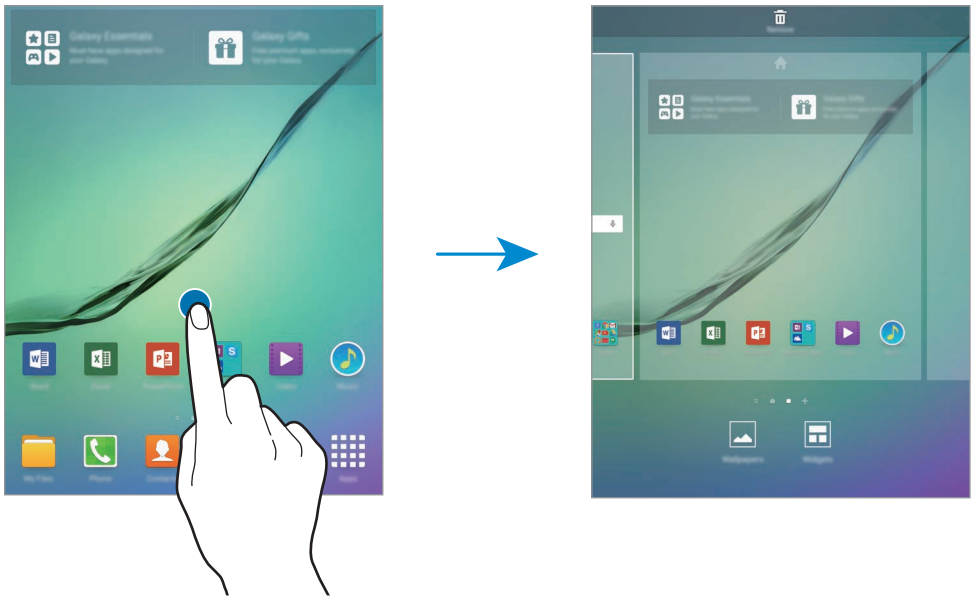

Ziņojumu dēlis

Skatiet jaunākos rakstus dažādās kategorijās. Izmantojot šo funkciju, varat saņemt jūs interesējošas ziņas.

Sākuma ekrānā pieskarieties vai velciet pa labi, lai atvērtu Flipboard Briefing. Pavelciet augšup vai lejup, lai pārlūkotu rakstus katrā ziņu kategorijā.

Lai deaktivizētu funkciju Flipboard Briefing, pieskarieties un turiet tukšā laukumā sākuma ekrānā. Tad pavelciet pa labi un noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas ziņojumu dēļa paneļa augšpusē.

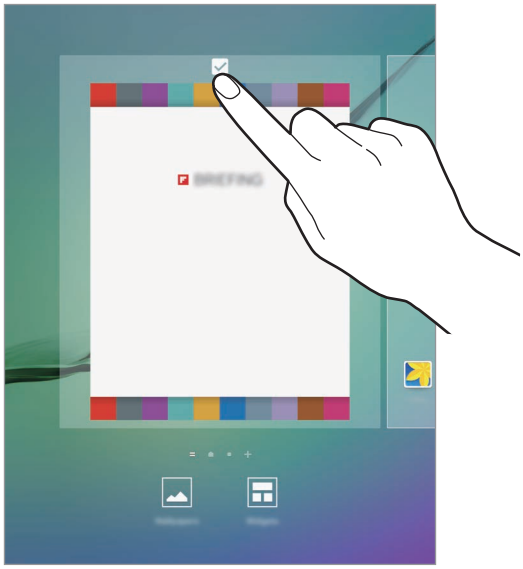

Vienumu pievienošana

Pieskarieties un turiet programmu vai mapi no programmu saraksta, un tad velciet to uz sākuma ekrānu.

Lai pievienotu logrīkus, pieskarieties un turiet tukšu laukumu sākuma ekrānā, pieskarieties **Logrīki**, pieskarieties un turiet logrīku, tad velciet to uz sākuma ekrānu.

Vienuma pārvietošana un noņemšana

Pieskarieties un turiet vienumu uz sākuma ekrāna, un tad velciet to uz jauno vietu.

Lai vienumu pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Varat arī pārvietot bieži lietotās programmas uz īsceļu laukumu sākuma ekrāna apakšpusē.

Lai noņemtu vienumu, pieskarieties un turiet vienumu. Pēc tam velciet to uz **Noņemt** ekrāna augšdaļā.

Mapju izveidošana

1 Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet programmu, pēc tam velciet to virsū citai programmai.

2 Nometiet programmu, kad ap programmām parādās mapes rāmis.

Tiks izveidota jauna mape, kas saturēs izvēlētās programmas.

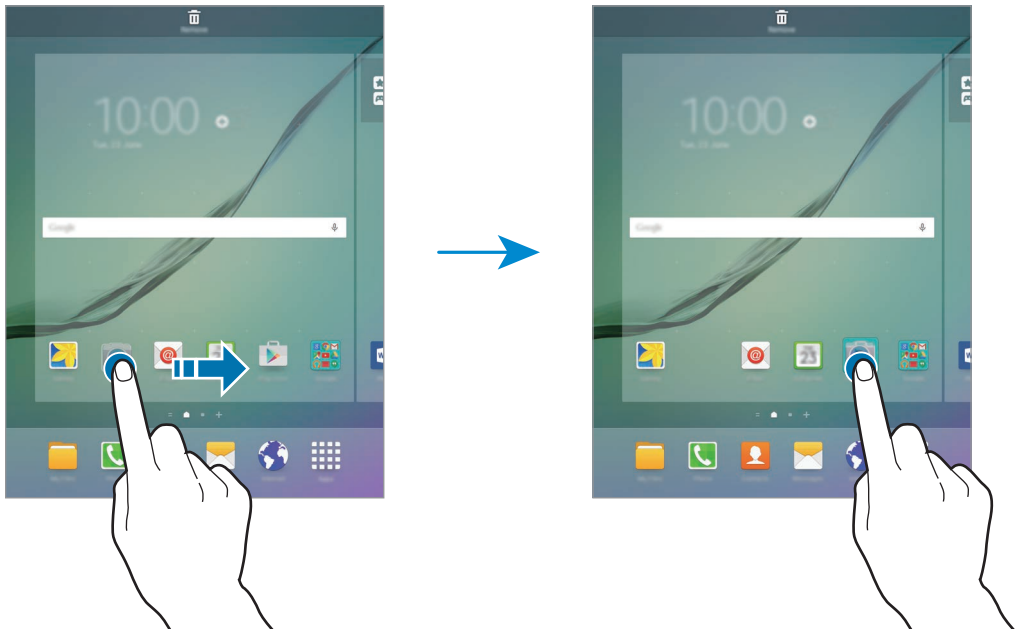

3 Pieskarieties **Ievadiet mapes nosaukumu.** un ievadiet mapes nosaukumu.

Lai pievienotu mapei citas programmas, pieskarieties un turiet citu programmu, tad velciet to uz mapi.

Paneļu pārvaldīšana

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu vietu, lai pievienotu, pārvietotu vai noņemtu paneli.

Lai pievienotu paneli, velciet pa kreisi, tad pieskarieties +.

Lai pārvietotu paneli, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Lai noņemtu paneli, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu un pēc tam velciet to uz **Noņemt** ekrāna augšpusē.

Lai iestatītu paneli kā galveno sākuma ekrānu, pieskarieties .

Programmu saraksts

Programmu sarakstā tiek parādītas visu programmu ikonas, tai skaitā nesen instalētās programmas.

Sākuma ekrānā pieskarieties **Progr.**, lai atvērtu programmu sarakstu. Lai skatītu citus paneļus, pavelciet pa kreisi vai pa labi vai izvēlieties ekrāna indikatoru ekrāna lejasdaļā.

Vienumu pārvietošana

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **REDIĢĒT**. Pieskarieties un turiet vienumu un pārvietojiet to jaunā vietā.

Lai vienumu pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Mapju izveidošana

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **REDIĢĒT**.

2 Pieskarieties un turiet programmu, un pēc tam velciet virsū citai programmai.

3 Nometiet programmu, kad ap programmām parādās mapes rāmis.

Tiks izveidota jauna mape, kas saturēs izvēlētās programmas.

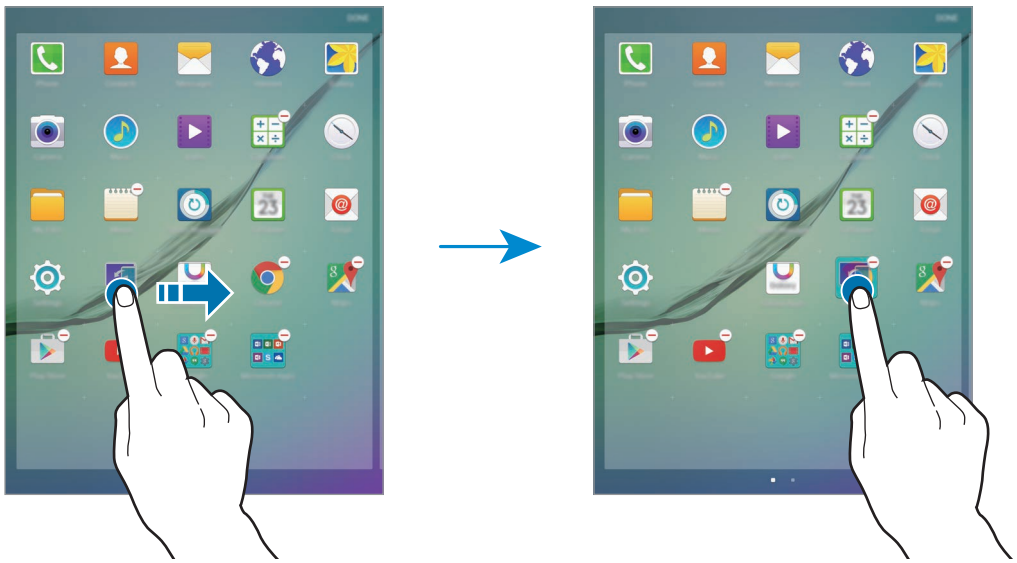

4 Pieskarieties **Ievadiet mapes nosaukumu.** un ievadiet mapes nosaukumu.

Lai pievienotu mapei citas programmas, pieskarieties un turiet citu programmu, tad velciet to uz mapi.

Indikatora ikonas

Indikatora ikonas parādās statusa joslā, ekrāna augšdaļā. Šajā tabulā ir uzskaitītas biežāk izmantotās ikonas.

Dažās programmās statusa josla ekrāna augšdaļā var neparādīties. Lai parādītu statusa joslu, velciet uz leju no ekrāna augšdaļas.

Ikona	Nozīme
	Nav signāla
	Signāla stiprums
R	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
G	GPRS tīkls pievienots
E	EDGE tīkls pievienots
3G	UMTS tīkls pievienots
H	HSDPA tīkls pievienots
H+	HSPA+ tīkls pievienots
4G / LTE	LTE tīkls pievienots
	Wi-Fi pievienots
	Bluetooth funkcija ir aktivizēta
	GPS aktivizēts
	Notiek saruna
	Neatbildēts zvans
	Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
	Aktivizēts modinātājs
	Aktivizēts bez skaņas režīms
	Aktivizēts vibrācijas režīms

Ikona	Nozīme
	Aktivizēts lidojuma režīms
	Radusies kļūme vai jāievēro piesardzība
	Akumulatora uzlādes līmenis

Bloķēšanas ekrāns

Nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, ekrāns tiek izslēgts un bloķēts. Ekrāns tiek izslēgts un automātiski bloķēts arī tad, ja ierīce noteiktu laiku netiek lietota.

Lai atbloķētu ekrānu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vai sākuma taustiņu un pavelciet jebkurā virzienā.

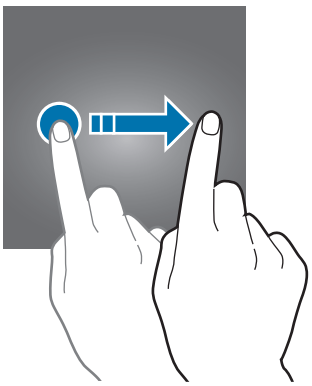

Jūs varat mainīt veidu, kā tiek bloķēts ekrāns, lai novērstu citu piekļuvi jūsu personiskajai informācijai.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Bloķēšanas ekr. un drošība** → **Ekrāna bloķēšanas tips** un pēc tam izvēlieties ekrāna bloķēšanas metodi. Lai ierīci atbloķētu, katru reizi ir jāievada atbloķēšanas kods.

Ja esat aizmirsis atbloķēšanas kodu, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to atiestatītu.

Figūra

Uzvelciet figūru, savienojot četrus vai vairāk punktus, un no jauna uzvelciet figūru, lai to apstiprinātu. Iestatiet rezerves PIN ekrāna atbloķēšanai gadījumā, ja aizmirstat figūru.

PIN

PIN sastāv tikai no cipariem. Ievadiet vismaz četrus ciparus un pēc tam ievadiet paroli, lai to apstiprinātu.

Parole

Parole sastāv no rakstzīmēm un cipariem. Ievadiet vismaz četras rakstzīmes, tai skaitā ciparus un simbolus, un pēc tam vēlreiz ievadiet paroli, lai to apstiprinātu.

Pirkstu nospiedumi

Reģistrējiet savu pirkstu nospiedumus, lai atbloķētu ekrānu. Plašāku informāciju skatiet Pirkstu nospiedumu atpazīšana.

Paziņojumu panelis

Paziņojumu paneļa izmantošana

Ikreiz, kad saņemat jaunus paziņojumus, piemēram, ziņojumus vai neatbildētos zvanus, uz statusa joslas tiek parādītas indikatoru ikonas. Lai skatītu vairāk informācijas par ikonām, atveriet paziņojumu paneli un skatiet detaļas.

Lai atvērtu paziņojumu paneli, velciet statusa joslu lejup. Lai aizvērtu paziņojumu paneli, pavelciet ekrānā uz augšu.

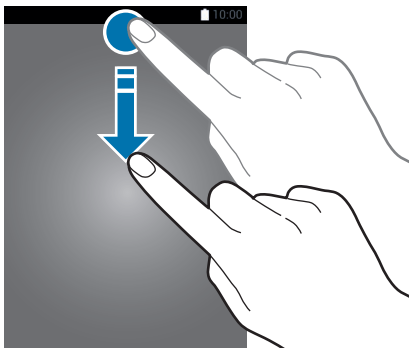

Paziņojumu panelī iespējams izmantot turpmāk norādītās funkcijas.

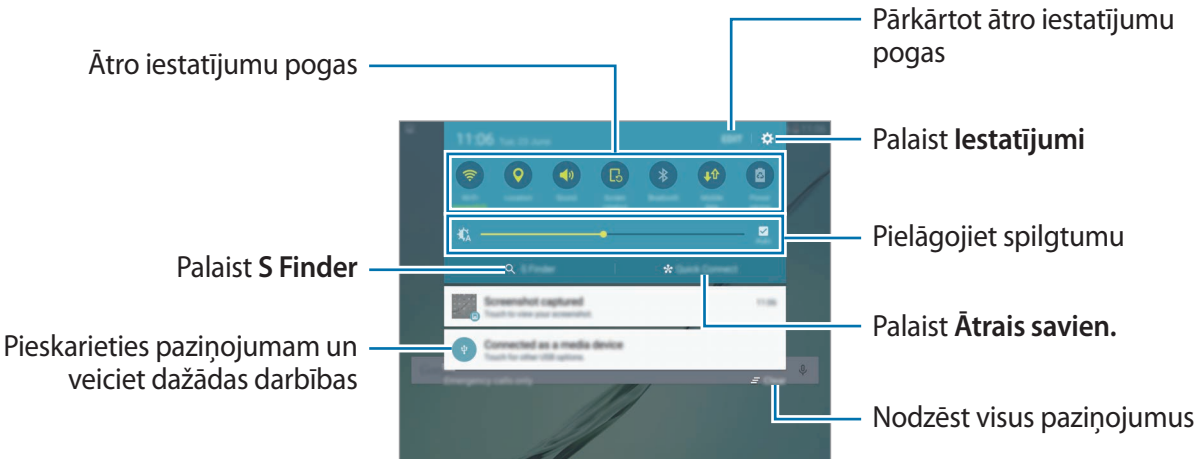

Ātro iestatījumu pogu lietošana

Pieskarieties ātro iestatījumu pogām, lai aktivizētu dažas funkcijas. Pogu laukumā pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vairāk pogu. Lai skatītu detalizētākus iestatījumus, pieskarieties un turiet pogu.

Lai mainītu pogu izkārtojumu, pieskarieties pie **REDIĢĒT**, pieskarieties un turiet pogu un tad velciet to uz citu vietu.

S Finder

Meklējiet visdažādāko saturu, izmantojot atslēgvārdu.

Satura meklēšana ierīcē

Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **S Finder**.

Meklēšanas laukā ievadiet atslēgvārdu vai pieskarieties un nosauciet atslēgvārdu.

Lai iegūtu precīzākus rezultātus, pieskarieties filtra pogām zem meklēšanas lauka un izvēlieties filtrēšanas papildinformāciju.

Meklēšanas kategoriju iestatīšana

Varat iestatīt meklēšanas kategorijas, lai meklētu saturu konkrētos meklēšanas laukos.

Pieskarieties pie **VAIRĀK** → **Izvēl. meklēšanas vietas** un izvēlieties kategorijas.

Ātrais savien.

Automātiski meklējiet tuvumā esošas ierīces un ātri izveidojiet savienojumu ar tām.

- Ja ierīce, kuru vēlaties pievienot, neatbalsta ātrā savienojuma funkciju, aktivizējiet tās funkciju Wi-Fi Direct pirms funkcijas **Ātrais savien.** palaišanas savā ierīcē.
- Savienojuma metodes var atšķirties atkarībā no savienoto ierīču veida vai koplietotā satura.

Savienošana ar citām ierīcēm

1 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **Ātrais savien.**

Ja šī ir pirmā reize, kad jūs izmantojat šo funkciju, izvēlieties redzamības iespēju un pieskarieties pie **AKTIVIZĒT ĀTRO SAVIENOJUMU**.

Kad atveras panelis, automātiski tiek aktivizēta Wi-Fi funkcija un ierīce meklē tuvumā esošās ierīces.

Ja esat ierīcē instalējis Samsung Link, ekrāna augšdaļā parādīsies Samsung Link reģistrēto ierīču saraksts. Papildinformācijai par Samsung apmeklējiet link.samsung.com.

2 Izvēlieties no saraksta ierīci un izveidojiet savienojumu ar to, ievērojot turpmāk dotās norādes ekrānā.

Nākamie soļi var atšķirties atkarībā no savienotās ierīces.

Lai mainītu ierīces redzamības iestatījumu, pieskarieties pie **IESTAT.** → **Ierīces redzamība**, un tad izvēlieties iespēju.

Atkārtota ierīču meklēšana

Ja vēlamā ierīce nav redzama sarakstā, meklējiet ierīci.

Pieskarieties pie **ATJAUNOT** un izvēlieties ierīci no atklāto ierīču saraksta.

Satura koplietošana

Koplietojiet saturu ar savienotajām ierīcēm.

1 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **Ātrais savien.**

2 Izvēlieties ierīci no atklāto ierīču saraksta.

3 Pieskarieties pie **Satura kopīgošana** un izvēlieties multivides kategoriju.

4 Lai nosūtītu saturu pievienotajai ierīcei, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Nākamie soļi var atšķirties atkarībā no izvēlētās multivides kategorijas.

Screen Mirroring

Skatiet jūsu ierīces rādīto saturu lielākā ekrānā, izmantojot bezvadu savienojumu.

Ja lielāka izmēra ekrāns, piemēram, TV ekrāns, neatbalsta ekrāna spoguļošanas funkciju, izmantojiet saderīgus piederumus, lai iespējotu šo funkciju. Saderīgu piederumu piemēri ir HomeSync un sargspraudnis AllShare Cast.

Lai aktivizētu šo funkciju savā ierīcē, atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **REDIĢĒT** → **Screen Mirroring**. Papildinformāciju par jūsu ierīces un lielāka ekrāna savienošanu skatiet šī ekrāna vai piederuma ar iespējotu ekrāna spoguļošanas funkciju lietotāja rokasgrāmatā.

- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Daži faili atskaņošanas laikā atkarībā no tīkla savienojuma var tikt buferizēti.
- Lai taupītu enerģiju, deaktivējiet šo funkciju, kad tā netiek izmantota.
- Ja norādīsit Wi-Fi frekvenču joslu, AllShare Cast sargspraudņi vai HomeSync var netikt atklāti vai pievienoti.
- Atskaņojot video vai spēlējot spēles televizorā, izvēlieties piemērotu televizora režīmu, lai varētu šo procesu patiešām izbaudīt.

Teksta ievade

Tastatūras izkārtojums

Tastatūra parādās automātiski, tiklīdz jūs ievadāt tekstu, lai sūtītu ziņojumus, izveidotu piezīmes u.c.

Dažās valodās teksta ievade netiek atbalstīta. Lai ievadītu tekstu, ievades valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

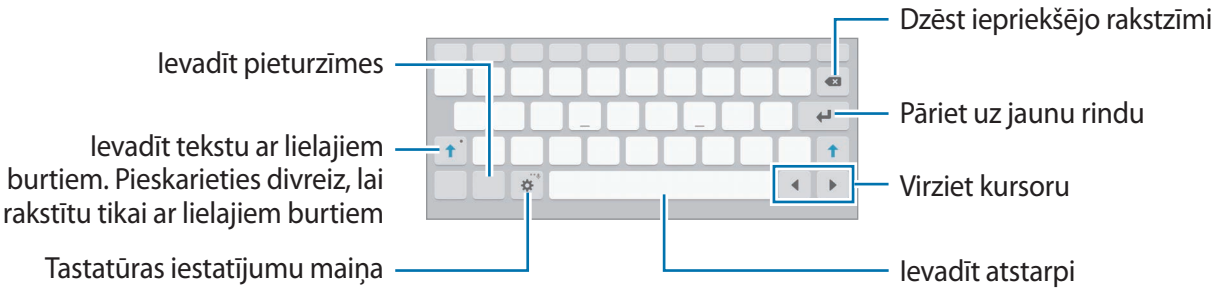
Dzēst iepriekšējo rakstzīmi
Ievadīt pieturzīmes
Pāriet uz jaunu rindu
Ievadīt tekstu ar lielajiem burtiem. Pieskarieties divreiz, lai rakstītu tikai ar lielajiem burtiem
Virziet kursoru
Tastatūras iestatījumu maiņa
Ievadīt atstarpi

Ievades valodas mainīšana

Pieskarieties ⚙ → **Ievades valodas** → **Pievienot ievades valodas** un pēc tam izvēlieties valodas, ko izmantosiet. Ja jūs izvēlaties divas vai vairākas valodas, jūs varat pārslēgties starp ievades valodām, velkot uz atstarpes taustiņa pa kreisi vai pa labi.

Tastatūras papildfunkcijas

Pieskarieties un turiet ⚙, lai izmantotu dažādas funkcijas. Ikonas vietā var parādīties citas ⚙ ikonas atkarībā no pēdējās izmantotās funkcijas.

- 🎤: ievadīt tekstu ar balsi.

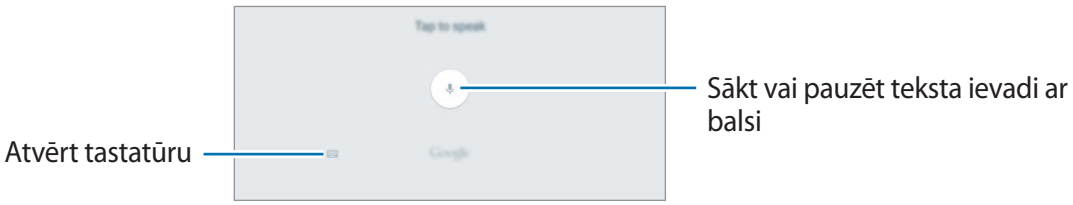

- : pārslēgties uz rokraksta režīmu.

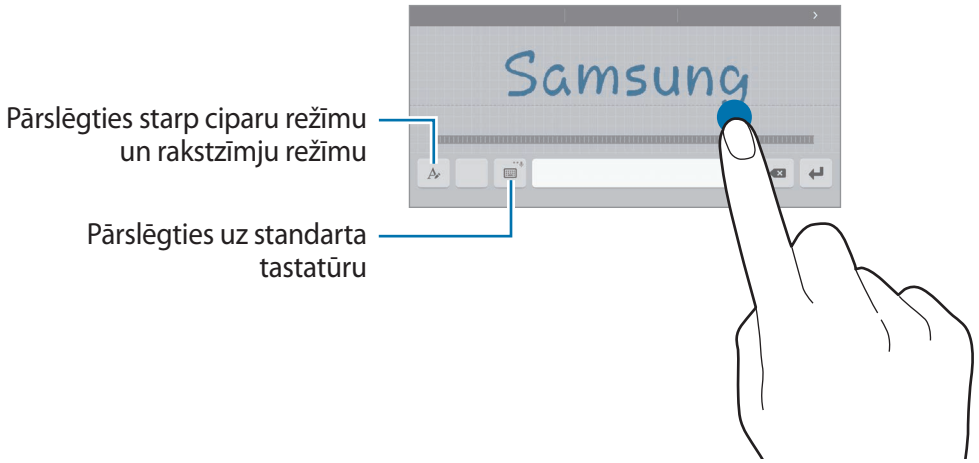

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- : pievienot vienumu no starpliktuves.
- : ievadīt emocijzīmes.
- : pārslēgties uz peldošo vai dalīto tastatūru. Varat pārvietot tastatūru uz citu atrašanās vietu, velkot cilni.
- : tastatūras iestatījumu maiņa.

Kopēšana un ielīmēšana

1 Pieskarieties un turiet virs teksta.

2 Velciet vai , lai izvēlētos vēlamo tekstu, vai pieskarieties **Izv. visu**, lai izvēlētos visu tekstu.

3 Pieskarieties **Kopēt** vai **Izgriezt**.

Izvēlētais teksts tiek iekopēts starpliktuvē.

4 Pieskarieties un turiet vietā, kur jāievieto teksts, un pieskarieties **Ielīmēt**.

Lai ielīmētu tekstu, kuru jūs esat kopējis iepriekš, pieskarieties **Starpliktuve** un izvēlieties tekstu.

Vārdnīca

Meklējiet vārdu definīcijas, kamēr izmantojat konkrētas funkcijas, piemēram, pārlūkojat tīmekļa lapas.

1 Pieskarieties un turiet meklējamo vārdu.

Ja nepieciešamais vārds netiek izvēlēts, pavelciet vai , lai izvēlētu nepieciešamo tekstu.

2 Iespēju sarakstā pieskarieties pie **Vārdnīca**.

Ja vārdnīca ierīcē nav instalēta, pieskarieties pie blakus vārdnīcai, lai to lejupielādētu.

3 Skatiet definīciju vārdnīcas uznirstošajā logā.

Lai pārslēgtos uz pilnekrāna skatu, pieskarieties pie . Pieskarieties ekrānā redzamajai definīcijai, lai aplūkotu vairāk definīciju. Lai pievienotu vārdu savam vārdu izlases sarakstam, detalizētajā skatā pieskarieties vai pieskarieties **MEKLĒT TĪMEKLĪ**, lai izmantotu šo vārdu kā meklēšanas vienumu.

Ekrāna uzņemšana

Uzņemiet ekrānuzņēmumu ierīces lietošanas laikā.

Vienlaikus nospiediet un turiet nospiestu sākuma taustiņu un ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu. Uzņemtos attēlus varat apskatīt sadaļā **Galerija**.

Varat arī tvert ekrānuzņēmumus, velkot ar roku pa kreisi vai pa labi pāri ekrānam. Plašāku informāciju skatiet Kustības un žesti.

Ekrānuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu un funkciju lietošanas laikā.

Programmu atvēršana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.

Lai atvērtu programmu no nesen lietoto programmu saraksta, pieskarieties pie un izvēlieties pēdējo lietoto programmu logu.

Programmas aizvēršana

Pieskarieties pie un velciet pēdējo lietoto programmu logu pa kreisi vai pa labi, lai to aizvērtu. Lai aizvērtu visas aktīvās programmas, pieskarieties pie **AIZVĒRT VISU**.

Vairāki logi

Ievads

Vairāku logu funkcija ļauj darbināt divas programmas vienlaicīgi dalītā ekrāna skatā. Iespējams arī vienlaicīgi darbināt vairākas programmas uznirstošajā skatā.

Dažas programmas var neatbalstīt šo funkciju.

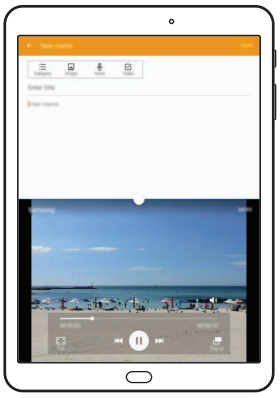

Dalītā ekrāna skats

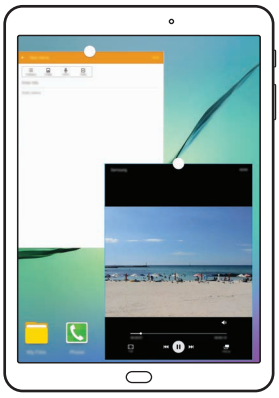

Uznirstošais skats

Dalītā ekrāna skats

1 Pieskarieties pie , lai atvērtu pēdējo lietoto programmu sarakstu.

2 Pēdējo lietoto programmu logā velciet augšup vai lejup un pieskarieties pie . Izvēlētā programma tiks palaista augšējā logā.

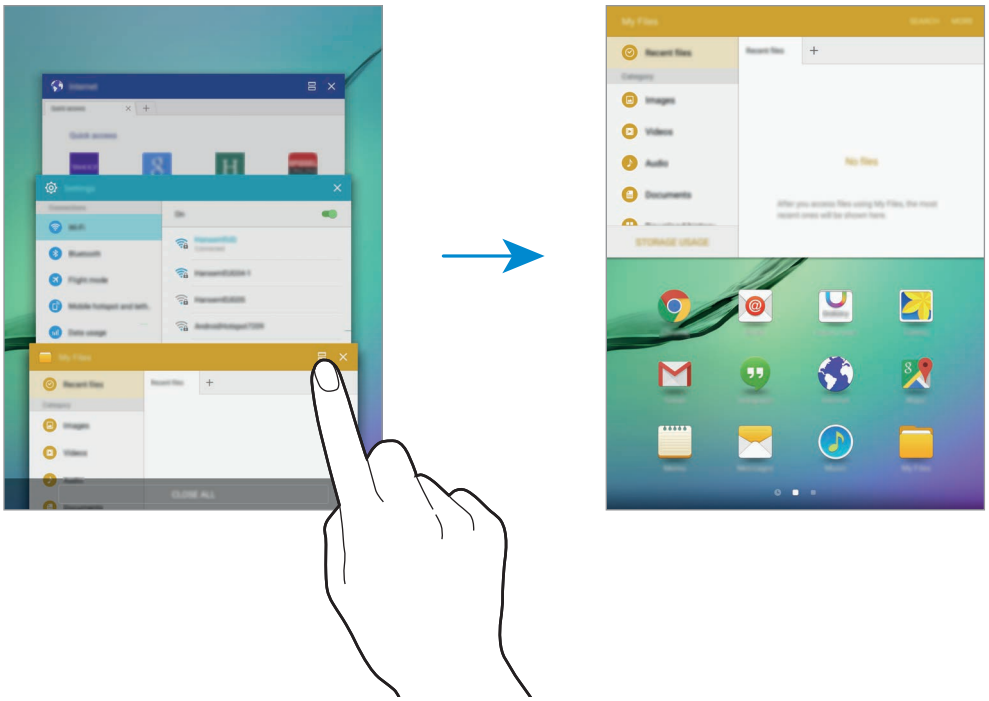

3 Izvēlieties citu programmu, kas jāpalaiž.

Dalītā ekrāna skatu varat arī palaist, pieskaroties un turot .

Papildiespēju izmantošana

Izmantojot programmas dalītā ekrāna skatā, izvēlieties programmas logu un pieskarieties aplim starp programmu logiem, lai piekļūtu tālāk norādītajām iespējām.

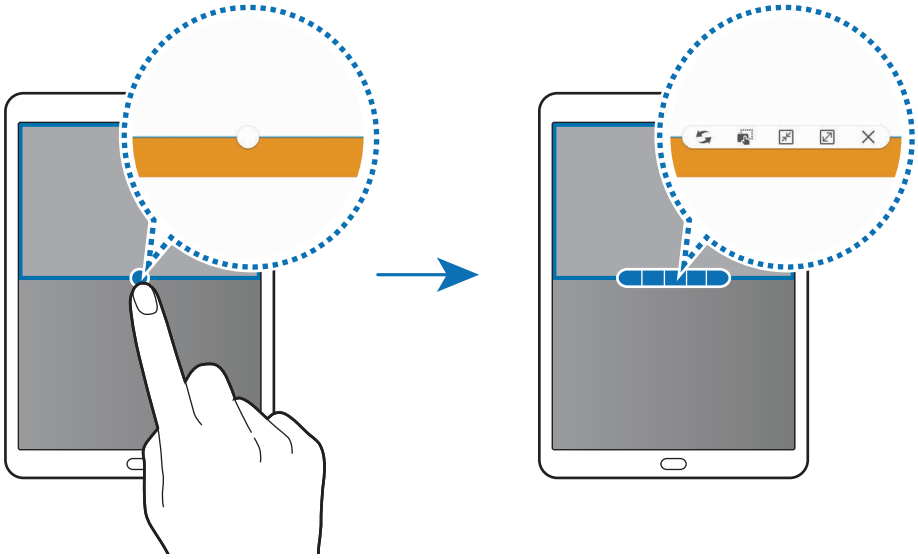

- : pārslēgties starp vietām programmu logos.
- : vilkt un nomest tekstu vai kopētus attēlus no viena loga uz otru. Pieskarieties un turiet vienumu izvēlētajā logā un velciet to uz vietu citā logā.

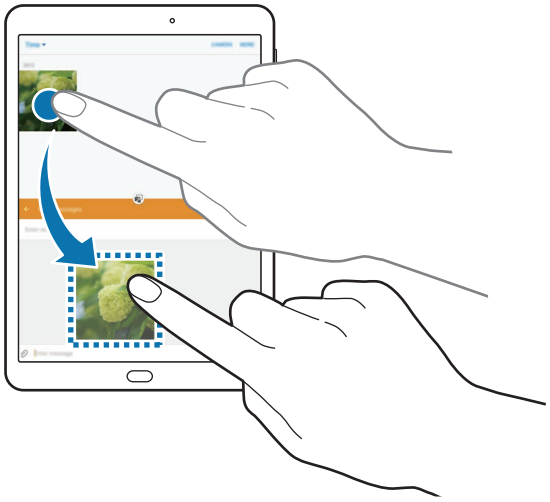

Dažas programmas var neatbalstīt šo funkciju.

- : samazināt logu.
- : maksimizēt logu.
- : aizvērt programmu.

Loga izmēra pielāgošana

Velciet apli starp programmu logiem uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu logu izmēru.

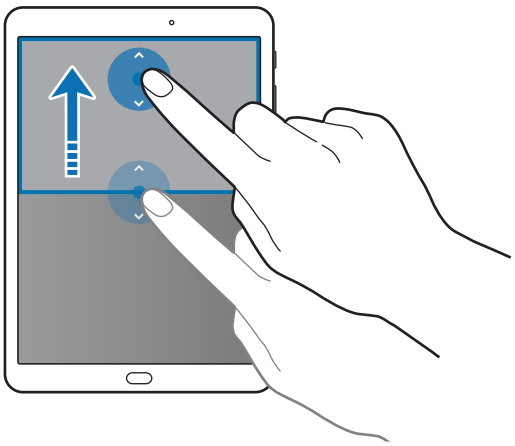

Uznirstošais skats

1 Programmu sarakstā palaidiet programmu, kuru vēlaties izmantot uznirstošajā skatā.

2 Velciet lejup pa diagonāli no viena augšējās malas gala.

Programmas ekrāns parādīsies uznirstošajā skatā.

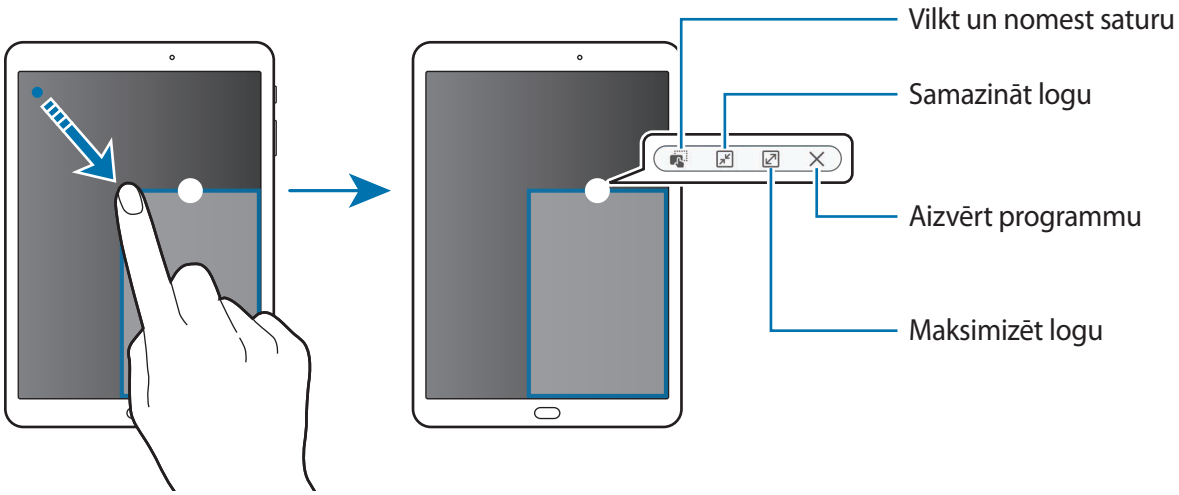

Uznirstošo logu pārvietošana

Lai pārvietotu uznirstošo logu, pieskarieties un turiet apli logā un velciet to uz citu vietu.

Uznirstošā skata palaišana no dalītā ekrāna skata

1 Dalītā ekrāna skatā pieskarieties programmas logam, lai to atvērtu uznirstošajā skatā.

2 Pieskarieties un turiet apli starp programmas logiem.

Izvēlētā programma tiks palaista uznirstošajā logā.

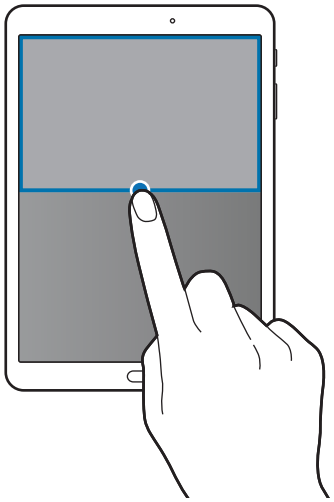

Ierīces un datu pārvaldība

Datu pārsūtīšana no jūsu iepriekšējās ierīces

Datus no iepriekšējās ierīces uz jauno ierīci varat pārsūtīt, izmantojot Samsung Smart Switch.

Ir pieejamas tālāk norādītās Samsung Smart Switch versijas.

- Mobilā versija: datu pārsūtīšanai starp mobilajām ierīcēm. Jūs varat lejupielādēt šo programmu no **Galaxy Apps** vai **Play veikals**.
- Datora versija: datu pārsūtīšanai starp jūsu ierīci un datoru. Jūs varat lejupielādēt programmu no www.samsung.com/smartswitch.

- Samsung Smart Switch nav atbalstīts dažās ierīcēs vai datoros.
- Ir spēkā ierobežojumi. Apmeklējiet vietni www.samsung.com/smartswitch, lai iegūtu plašāku informāciju. Samsung nopietni attiecas pret autortiesībām. Pārsūtiet tikai tādu saturu, kas pieder jums vai kuru jums ir tiesības pārsūtīt.

Datu pārsūtīšana no mobilās ierīces

Pārsūtiet datus no jūsu iepriekšējās ierīces uz jauno ierīci.

Ieslēdzot savu jauno ierīci pirmoreiz, Smart Switch instalēšanas uznirstošajā logā pieskarieties **LEJUPIEL. UN ATVĒRT**, lai instalētu šo programmu. Varat arī lejupielādēt un instalēt Smart Switch no **Galaxy Apps** vai **Play veikals**.

Palaidiet programmu **Smart Switch** un veiciet ekrānā norādītās darbības, lai pārsūtītu datus no jūsu iepriekšējās ierīces.

Datu pārsūtīšana no datora

Dublējiet datus no savas iepriekšējās ierīces datorā un importējiet tos jaunajā ierīcē.

1 Datorā apmeklējiet vietni www.samsung.com/smartswitch, lai lejupielādētu Smart Switch.

2 Palaidiet datorā Smart Switch programmu.

Ja jūsu iepriekšējā ierīce nav Samsung ierīce, dublējiet datus datorā, izmantojot ierīces ražotāja nodrošināto programmu. Tad turpiniet ar piekto soli.

3 Savienojiet savu iepriekšējo ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

4 Lai dublētu datus no ierīces, izpildiet datora ekrānā redzamos norādījumus. Tad atvienojiet iepriekšējo ierīci no datora.

5 Savienojiet savu jauno ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

6 Lai pārsūtītu datus uz jauno ierīci, izpildiet datora ekrānā redzamos norādījumus.

Ierīces kā noņemamā diska izmantošana datu pārnešanai

Pārvietojiet audio, video, attēlus vai cita veida failus no ierīces uz datoru un pretēji.

Neatvienojiet USB kabeli no ierīces, kad jūs pārsūtāt failus. Tā neievērošana var izraisīt datu zudumu vai ierīces bojājumus.

Ierīces var pareizi nesavienoties, ja tās ir savienotas, izmantojot USB centrmezglu. Savienojiet ierīci tieši ar datora USB portu.

1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

2 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **Pievienots kā multivides ierīce** → **Multivides ierīce (MTP)**.

Pieskarieties **Kamera (PTP)**, ja dators neatbalsta multivides pārsūtīšanas protokolu (MTP) vai tam nav instalēts atbilstošais draiveris.

3 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Ierīces atjaunināšana

Ierīci ir iespējams atjaunināt ar jaunāko programmatūru.

Atjaunināšana bezvadu režīmā

Ir iespējams veikt ierīces programmatūras tiešu jaunināšanu, izmantojot bezvadu atjaunināšanas pakalpojumus (FOTA).

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Par ierīci** → **Programmatūras atjauninājums** → **Atjaunināt tūlīt**.

Lai automātiski pārbaudītu atjauninājumu pieejamību, pieskarieties slēdzim **Automātiska atjaunināšana**, lai to aktivizētu. Lai lejupielādētu atjauninājumus tikai tad, kad ir aktīvs Wi-Fi savienojums, pieskarieties slēdzim **Tikai Wi-Fi**, lai to aktivizētu.

Atjaunināšana, izmantojot Smart Switch

Savienojiet ierīci ar datoru un atjauniniet ierīci ar jaunāko programmatūru.

1. Datorā apmeklējiet vietni www.samsung.com/smartswitch, lai lejupielādētu un instalētu Smart Switch.
2. Palaidiet datorā Smart Switch programmu.
3. Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
4. Ja ir pieejams programmatūras atjauninājums, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai atjauninātu ierīci.

- Ierīces atjaunināšanas laikā neizslēdziet datoru un neatvienojiet USB kabeli.
- Ierīces atjaunināšanas laikā nesavienojiet datoru ar citām multivides ierīcēm. Tas var traucēt atjaunināšanas procesam. Pirms atjaunināšanas atvienojiet no datora visas datu nesēju ierīces.

Datu dublēšana un atjaunošana

Saglabājiet savu personisko informāciju, programmu datus un iestatījumus droši savā ierīcē. Jūs varat dublēt savu sensitīvo informāciju dublējuma kontā un tai piekļūt vēlāk. Lai dublētu vai atjaunotu datus, jāpierakstās Google vai Samsung kontā. Plašāku informāciju skatiet Konti.

Samsung konta izmantošana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Dublēt manus datus**, izvēlieties dublējamos datus un pieskarieties pie **DUBLĒT TŪLĪT**.

Lai iestatītu automātisku ierīces datu dublēšanu, pieskarieties slēdzim **Automātiskā dublēšana**, lai to aktivizētu.

Lai atjaunotu datus, izmantojot Samsung kontu, pieskarieties pie **Atjaunot**. Lai atjaunotu izvēlētos vienumus, no ierīces tiks dzēsti pašreizējie dati.

Google konta izmantošana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Dublēšana un atiestatīšana** un tad pieskarieties slēdzim **Dublēt manus datus**, lai to aktivizētu. Pieskarieties **Dublējuma konts** un izvēlieties kontu, ko iestatīt kā dublēšanas kontu.

Lai atjaunotu datus, izmantojot Google kontu, pieskarieties slēdzim **Automātiskā atjaunošana**, lai to aktivizētu. Atkārtoti instalējot programmas, tiek atjaunoti dublētie iestatījumi un dati.

Datu atiestatīšanas veikšana

Dzēst visus iestatījumus un datus, kas atrodas ierīcē. Pirms veicat sākotnējo datu atiestatīšanu, pārliecinieties, vai ir dublēti visi ierīcē saglabātie svarīgie dati. Plašāku informāciju skatiet Datu dublēšana un atjaunošana.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Sākotnējo datu atiestate** → **ATIESTATĪT IERĪCI** → **DZĒST VISU**. Ierīce tiek automātiski restartēta.

Savienošana ar televizoru

Ievads

Reģistrējiet savai ierīcei TV, lai viegli kopīgotu saturu starp abām ierīcēm.

- Šī funkcija ir saderīga ar 2015. gadā vai vēlāk izlaistiem Samsung Smart televizoriem, kas atbalsta funkciju Bluetooth Low Energy (BLE).
- Daži faili atskaņošanas laikā atkarībā no tīkla savienojuma var tikt buferizēti.

TV reģistrēšana

Reģistrējiet savai ierīcei TV. Pēc TV reģistrēšanas varat viegli koplietot ekrānu starp savu ierīci un TV un izmantot TV funkcijas Instruktāžu.

1 Ieslēdziet TV un novietojiet ierīci tā tuvumā.

2 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **Ātrais savien.**

3 Izvēlieties TV un pieskarieties pie **Reģistrēt televizoru**.

Ekrāna koplietošana

Varat spoguļot ierīces ekrānu TV un otrādi.

Ierīces ekrāna spoguļošana TV

Ja ierīce video skatīšanās laikā atpazīst reģistrētu TV, ierīces ekrānā parādīsies ikona . Pieskarieties šai ikonai, lai straumētu video no ierīces uz TV.

Ja TV ir izslēgts un tam ir reģistrēts **Ātrais savien.**, tas automātiski ieslēgsies un jūsu ierīces ekrāns parādīsies TV ekrānā.

Šo funkciju atbalsta tikai noklusējuma video atskaņotāja programma.

TV ekrāna spoguļošana ierīcē

1 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **Ātrais savien.**

Reģistrētais TV parādās sarakstā.

2 Izvēlieties reģistrēto TV.

3 Pieskarieties pie **Televiz. mobilajā ierīcē**.

Jūsu ierīcē būs redzams TV ekrāns.

Funkcijas "Apskats TV" lietošana

Jūsu reģistrētais TV ieslēdzas automātiski atbilstoši jūsu ierīcē priekšiestatītajam laikam, un ekrānā parāda laiku, laikapstākļu prognozi un jūsu darba grafiku. Lai izmantotu šo funkciju, jūsu ierīcei un TV jābūt savienotiem ar to pašu piekļuves punktu.

1 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **Ātrais savien.**

Reģistrētais TV parādīsies sarakstā.

2 Izvēlieties reģistrēto TV.

3 Pieskarieties **Apskats televīzijā** un iestatiet apskata TV funkcijas izmantošanas dienu un laiku.

Laika, laikapstākļu un plānotāja informācija tiks parādīta TV ekrāna labajā pusē iepriekš iestatītajā laikā.

Programmas

Programmu instalēšana un atinstalēšana

Galaxy Apps

Pērciet un lejupielādējiet programmas. Varat lejupielādēt programmas, kas ir īpaši paredzētas Samsung Galaxy ierīcēm.

Programmu sarakstā pieskarieties **Galaxy Apps**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties **MEKLĒT**, lai meklētu pēc atslēgvārda.

Izvēlieties programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai lejupielādētu bezmaksas programmas, pieskarieties **INSTALĒT**. Lai pirktu un lejupielādētu maksas programmas, pieskarieties cenai un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Lai mainītu automātiskās atjaunināšanas iestatījumus, pieskarieties → **Iestatījumi** → **Automātiski atjaunināt programmas** un tad izvēlieties iespēju.

Play veikals

Pērciet un lejupielādējiet programmas.

Programmu sarakstā pieskarieties **Play veikals**

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties , lai meklētu atslēgvārdu.

Izvēlieties programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai lejupielādētu bezmaksas programmas, pieskarieties **INSTALĒT**. Lai pirktu un lejupielādētu maksas programmas, pieskarieties cenai un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Lai mainītu automātiskās atjaunināšanas iestatījumus, pieskarieties → **Iestatījumi** → **Lietotņu automātiska atjaunināšana**, un tad izvēlieties iespēju.

Programmu pārvaldīšana

Programmu atinstalēšana vai atspējošana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **REDIĢĒT**. Ikona ⊖ parādās uz programmām, kuras jūs varat atspējot vai atinstalēt. Izvēlieties programmu un pieskarieties **DEAKTIVIZĒT** vai **ATINSTALĒT**. Vai arī programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Programmas** → **Programmu pārvaldnieks**, izvēlieties programmu un tad pieskarieties **DEAKTIVIZĒT** vai **ATINSTALĒT**.

- **DEAKTIVIZĒT**: deaktivizēt izvēlētās noklusējuma programmas, kas nevar tikt atinstalētas no ierīces.
- **ATINSTALĒT**: atinstalēt lejupielādētās programmas.

Programmu iespējošana

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Programmas** → **Programmu pārvaldnieks**, ritiniet uz **DEAKTIVIZĒTS**, izvēlieties programmas un tad pieskarieties **AKTIVIZĒT**.

Mani Faili

Piekļūstiet un pārvaldiet dažādus failus, kas ir saglabāti ierīcē vai citās atrašanās vietās, piemēram, mākoņkrātuves pakalpojumos.

Programmu sarakstā pieskarieties **Mani Faili**.

- **Jaunākie faili**: skatiet pēdējos failus.
- **Kategorija**: skatiet failus pēc kategorijām.
- **Vietējā krātuve**: skatiet failus, kas saglabāti ierīcē.
- **Uzglabāšana mākonī**: skatiet failus, kas saglabāti, izmantojot mākoņkrātuves pakalpojumu.
- **KRĀTUVES LIETOJUMS**: apskatiet informāciju par savas ierīces atmiņu.

Lai meklētu failus vai mapes, pieskarieties **MEKLĒT**.

Tālrunis

Ievads

Veiciet balss vai video zvanus vai atbildiet uz tiem.

Zvanu veikšana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Tālrunis**.

2 Ievadiet tālruņa numuru.

Ja ekrānā neparādās tastatūra, pieskarieties , lai atvērtu tastatūru.

3 Pieskarieties , lai veiktu balss zvanu, vai pieskarieties , lai veiktu videozvanu.

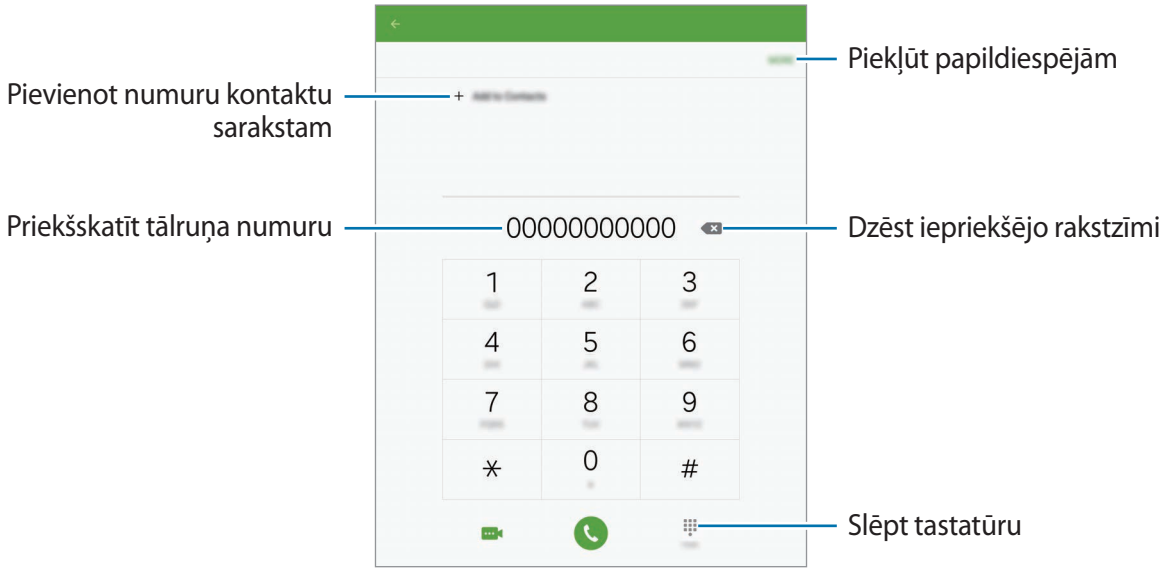

Zvanu veikšana no bloķēšanas ekrāna

Bloķētā ekrānā velciet ārpus lielā apļa.

Zvanu veikšana no zvanu žurnāliem vai kontaktu saraksta

Lai veiktu zvanu, pieskarieties **ŽURNĀLS** vai **KONTAKTI**, pēc tam velciet pa labi uz kontaktpersonas vai tālruņa numura.

Starptautiska zvana veikšana

1 Pieskarieties , lai atvērtu tastatūru, ja tā neparādās ekrānā.

2 Pieskarieties un turiet **0**, līdz parādās + zīme.

3 Ievadiet valsts kodu, apgabala kodu un tālruņa numuru un pēc tam pieskarieties .

Zvanu saņemšana

Atbildēšana uz zvanu

Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet ārpus lielā apļa.

Zvana atteikšana

Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet ārpus lielā apļa.

Lai nosūtītu ziņojumu, atsakot ienākošo zvanu, velciet noraidīšanas ziņojuma joslu augšup.

Lai izveidotu dažādus noraidīšanas ziņojumus, atveriet programmu sarakstu un pieskarieties **Tālrunis** → **VĒL** → **Iestatījumi** → **Zvana noraidīšana** → **Atteikuma ziņas**, ievadiet ziņojumu un tad pieskarieties +.

Neatbildētie zvani

Ja ir neatbildēts zvans, statusa joslā parādās ikona. Atveriet paziņojumu paneli, lai apskatītu neatbildēto zvanu sarakstu. Vai arī programmu sarakstā pieskarieties **Tālrunis** → **ŽURNĀLS**, lai skatītu neatbildētos zvanus.

Iespējas zvana laikā

Balss zvana laikā

Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:

- **SKAĻUMS**: pielāgojiet skaļumu.
- **Pievienot zvanu**: veiciet otru zvanu.
- **Ļoti skaļi**: palieliniet skaļuma līmeni.
- **Bluetooth**: pārslēdziet uz Bluetooth austiņām, ja tās ir savienotas ar ierīci.
- **Aizturēt**: aizturiet zvanu. Pieskarieties **Atsākt** lai atsāktu aizturēto zvanu.
- **Tastatūra** / **Paslēpt**: atvērt vai aizvērt tastatūru.
- **Izsl. sk.**: izslēdziet mikrofonu, lai sarunas biedrs jūs nedzirdētu.
- **E-pasts**: nosūtiet e-pastu.
- **Ziņa**: nosūtiet ziņojumu.
- **Internets**: pārlūkojiet tīmekļa lapas.
- **Kontakti**: atveriet kontaktu sarakstu.
- **S Planner**: atveriet kalendāru.
- **Atgādne**: atgādnes izveide.
- : beigt pašreizējo zvanu.

Video zvana laikā

Pieskarieties ekrānam, lai izmantotu sekojošās iespējas:

- : pārslēgšanās starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
- : beigt pašreizējo zvanu.
- : izslēdziet mikrofonu, lai sarunas biedrs jūs nedzirdētu.

Kontakti

Ievads

Veidojiet jaunus kontaktus vai pārvaldiet esošos kontaktus savā ierīcē.

Kontaktu pievienošana

Manuālā kontaktu izveidošana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti**.

2 Pieskarieties un izvēlieties krātuves atrašanās vietu.

3 Ievadiet kontaktpersonas datus.

- : pievienot attēlu.
- / : pievienot vai dzēst kontakta lauku.

4 Pieskarieties **SAGLABĀT**.

Lai pievienotu tālruņa numuru kontaktu sarakstam no tastatūras, atveriet programmu sarakstu un pieskarieties **Tālrunis**. Ja ekrānā neparādās tastatūra, pieskarieties , lai atvērtu tastatūru. Ievadiet numuru un pieskarieties **Pievienošana kontaktiem**.

Lai pievienotu tālruņa numuru kontaktu sarakstam no saņemtajiem zvaniem vai ziņojumiem, atveriet programmu sarakstu un pieskarieties **Tālrunis** → **ŽURNĀLS** → kontaktam.

Kontaktu importēšana

Importējiet kontaktus no datu uzglabāšanas pakalpojumiem savā ierīcē.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti**.

2 Kontaktu sarakstā pieskarieties **VAIRĀK** → **Iestatījumi** → **Kontaktu importēšana/eksportēšana** → **IMPORTĒŠANA** un izvēlieties importēšanas iespēju.

Kontaktu meklēšana

Programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti**.

Izmantojiet kādu no šīm meklēšanas metodēm:

- Ritiniet kontaktu sarakstā uz augšu vai uz leju.
- Velciet pirkstu gar indeksu kontaktpersonu saraksta kreisajā pusē, lai to ātri ritinātu.
- Pieskarieties meklēšanas laukā kontaktu saraksta augšpusē un ievadiet meklēšanas kritērijus.

Kad kontaktpersona ir izvēlēta, veiciet vienu no šīm darbībām:

- : pievienot kontaktu izlasei.
- / : veikt balss vai video zvanu.
- : sastādiet ziņojumu.
- : sastādiet e-pastu.

Ziņas

Ievads

Sūtīt un apskatīt sarunas ziņojumus.

Ziņojumu sūtīšana

Par ziņojumu sūtīšanu, kamēr izmantojat viesabonēšanu, var tikt piemērota papildu maksa.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Ziņas**.

2 Pieskarieties .

3 Pievienot saņēmējus un ievadīt ziņojumu.

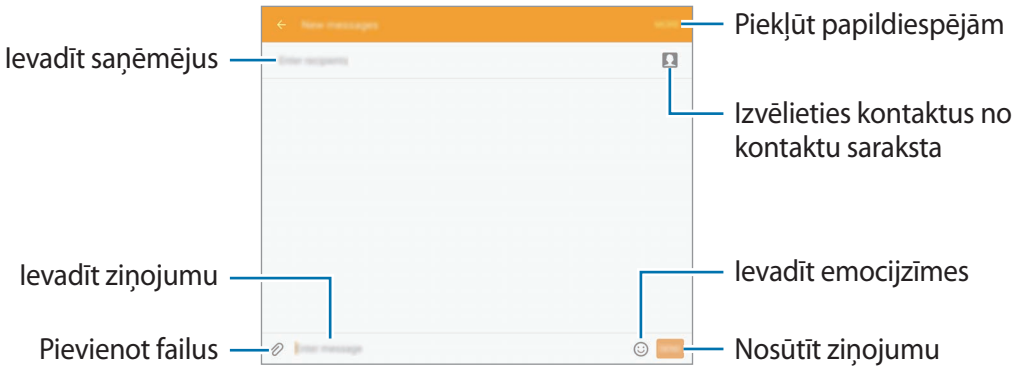

4 Pieskarieties **SŪTĪT**, lai nosūtītu ziņojumu.

Ziņojumu skatīšana

Ziņojumi tiek grupēti ziņojumu pavedienos atbilstoši kontaktam.

Par ziņojumu saņemšanu, kamēr izmantojat viesabonēšanu, var tikt piemērota papildu maksa.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Ziņas**.

2 Ziņojumu sarakstā izvēlieties kontaktpersonu.

3 Skatiet savu saraksti.

Internets

Pārlūkojiet internetu, lai meklētu informāciju un izveidotu jūsu iecienītāko tīmekļa vietņu grāmatzīmes ērtai piekļuvei tām.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Internets**.

2 Pieskarieties adreses laukam.

3 Ievadiet adresi vai atslēgvārdu un tad pieskarieties **Aiziet!**.

Lai skatītu rīkjoslas, velciet savu pirkstu ekrānā nedaudz uz leju.

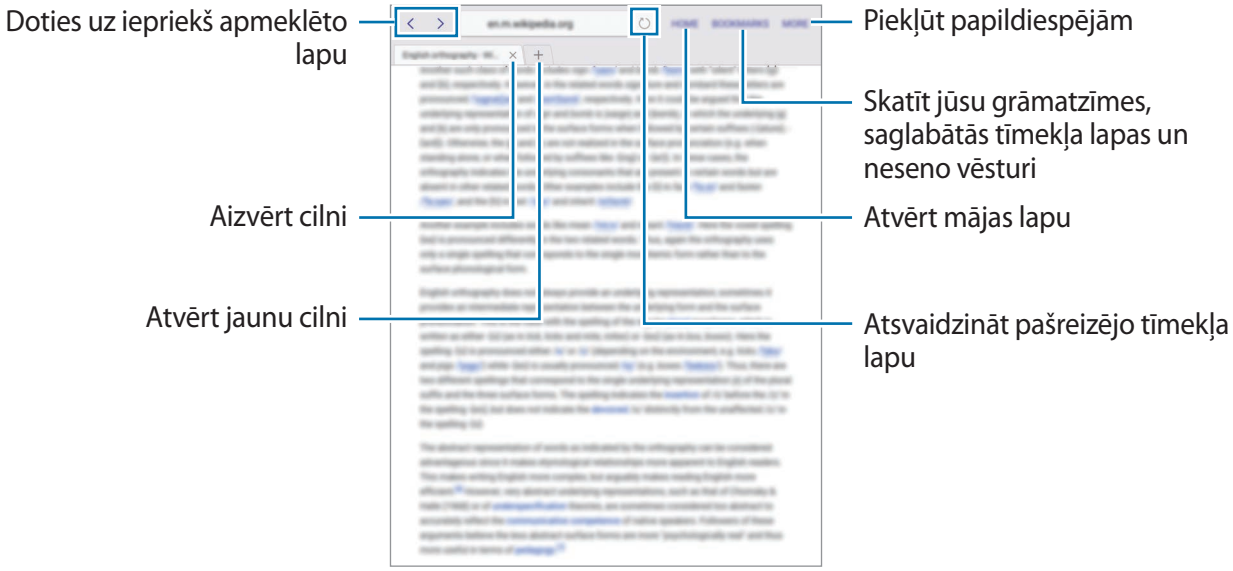
Doties uz iepriekš apmeklēto lapu
Aizvērt cilni
Atvērt jaunu cilni
Piekļūt papildiespējām
Skatīt jūsu grāmatzīmes, saglabātās tīmekļa lapas un neseno vēsturi
Atvērt mājas lapu
Atsvaidzināt pašreizējo tīmekļa lapu

E-pasts

E-pasta kontu iestatīšana

Pirmoreiz atverot **E-pasts**, iestatiet e-pasta kontu.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **E-pasts**.

2 Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli, tad pieskarieties **TĀLĀK**.

Lai manuāli reģistrētu uzņēmuma e-pasta kontu, pieskarieties **MANUĀLA IESTAT.**

3 Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai iestatītu citu e-pasta kontu, pieskarieties **VAIRĀK** → **Iestatījumi** → **Konta pievienošana**.

Ja jums ir vairāk nekā viens e-pasta konts, jūs varat vienu iestatīt kā noklusējuma kontu. Pieskarieties **VAIRĀK** → **Iestatījumi** → **IESTATĪT NOKLUSĒJUMA KONTU**.

E-pastu sūtīšana

1 Pieskarieties , lai sastādītu e-pastu.

2 Pievienojiet saņēmējus un ievadiet e-pasta tekstu.

3 Pieskarieties **SŪTĪT**, lai sūtītu e-pastu.

E-pastu lasīšana

E-pasta ziņu sarakstā pieskarieties e-pastam, kuru vēlaties lasīt.

Kamera

Ievads

Uzņemiet fotoattēlus un ierakstiet video, izmantojot dažādus režīmus un iestatījumus.

Pamata uzņemšana

Varat uzņemt fotoattēlus vai ierakstīt video. Skatiet uzņemtos fotoattēlus un video sadaļā **Galerija**.

Programmu sarakstā pieskarieties **Kamera**.

Kameras lietošanas etiķete

- Nefotografējiet un nefilmējiet citus cilvēkus bez viņu atļaujas.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tas ir aizliegts.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tādējādi var pārkāpt citu personu privātumu.

Fotoattēlu uzņemšana vai video ierakstīšana

1 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietā, kur kamerai jāiestata fokuss.

2 Pieskarieties , lai uzņemtu fotoattēlu, un pieskarieties , lai ierakstītu video.

- Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai tuvinātu, vai satuviniet tos, lai tālinātu.
- Lai ieraksta laikā no video tvertu nekustīgu attēlu, pieskarieties **Tvert**.
- Lai mainītu fokusu video ierakstīšanas laikā, pieskarieties vietai, kuru vēlaties iestatīt fokusā. Lai iestatītu fokusu attēla centrā, pieskarieties .

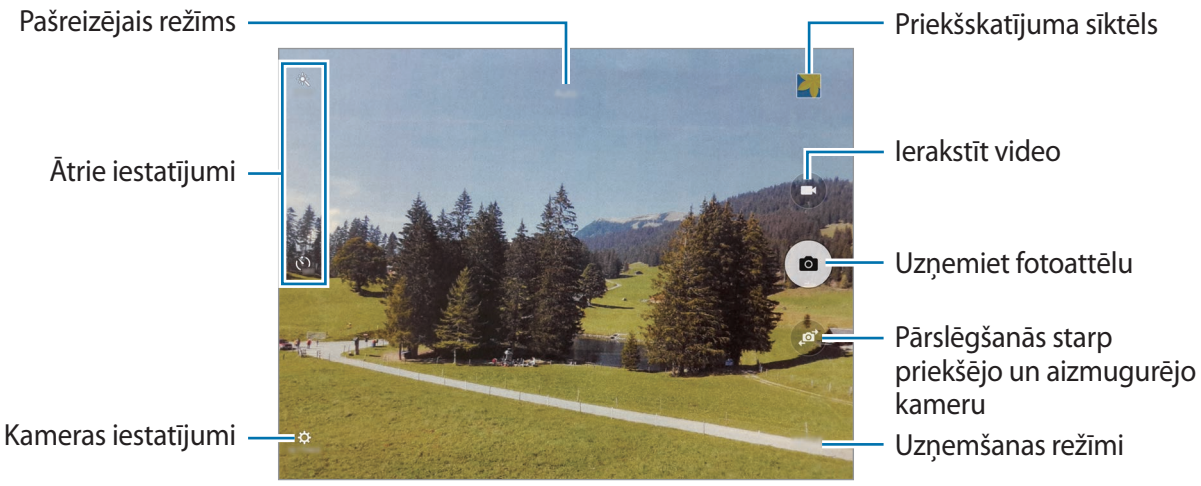

Priekšskatījuma ekrānā velciet pa labi, lai piekļūtu uzņemšanas režīmiem. Vai velciet pa kreisi, lai apskatītu uzņemtos fotoattēlus un video.

- Priekšskatījuma ekrāns var atšķirties atkarībā no uzņemšanas režīma un izmantotās kameras.
- Kad kamera netiek lietota, tā automātiski izslēdzas.
- Pārliecinieties, vai lēca ir tīra. Pretējā gadījumā ierīce var nedarboties pareizi dažos režīmos, kuros nepieciešama augsta izšķirtspēja.
- Priekšējā kamera ir aprīkota ar platleņķa lēcu. Platleņķa fotoattēlos var būt nelieli izkropļojumi, un tas nenorāda uz ierīces veiktspējas problēmām.
- Lielākais iespējamais ieraksta laiks var samazināties, uzņemot video augstā izšķirtspējā.

Kameras palaišana no bloķēta ekrāna

Lai ātri uzņemtu fotoattēlus, palaidiet **Kamera** bloķētā ekrānā.

Bloķētā ekrānā velciet ārpus lielā apļa.

- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Dažas kameras funkcijas nav pieejamas, ja **Kamera** tiek palaista no bloķēšanas ekrāna, kad ir aktivizētas drošības funkcijas.

Fiksēta fokusa un ekspozīcijas iestatīšana

Intensīvs gaišā/tumšā kontrasts un objekta atrašanās ārpus automātiskā fokusa zonas var apgrūtināt vajadzīgās ekspozīcijas iegūšanu. Fiksējiet fokusu vai ekspozīciju un pēc tam uzņemiet fotoattēlu. Pieskarieties un turiet vēlamo fokusa zonu, tajā parādīsies AF/AE rāmis un tiks nofiksēts fokusa un ekspozīcijas iestatījums. Iestatījums paliks fiksēts arī pēc fotoattēla uzņemšanas.

Šī funkcija ir pieejama tikai dažos uzņemšanas režīmos.

Automātiskais režīms

Automātiskais režīms ļauj kamerai novērtēt apkārtējo vidi un noteikt piemērotāko fotoattēla uzņemšanas režīmu.

Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties **REŽĪMS** → **Auto.**

Pro režīms

Fotografēšanas laikā pielāgojiet uzņemšanas iespējas, piemēram, ekspozīcijas vērtību un ISO vērtību.

Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties **REŽĪMS** → **Pro**. Izvēlieties iespējas un pielāgojiet iestatījumus, tad pieskarieties , lai uzņemtu fotoattēlu.

- **WB** : izvēlieties piemērotu baltā balansu, lai attēlu krāsu diapazons būtu atbilstošs reālajai situācijai.
- **ISO** : izvēlieties ISO vērtību. Tā kontrolē kameras jutību pret gaismu. Mazākas vērtības ir piemērotas nekustīgiem vai spilgti apgaismotiem objektiem. Lielākas vērtības ir piemērotas objektiem, kas atrodas ātrā kustībā vai ir vāji apgaismoti. Tomēr augstāki ISO iestatījumi var radīt trokšņus fotoattēlos.
- : mainiet ekspozīcijas vērtību. Tā nosaka, cik daudz gaismas uztver kameras sensors. Situācijās ar nepietiekamu apgaismojumu izmantojiet lielāku ekspozīcijas vērtību.

Panorāma

Uzņemiet virkni horizontālu un vertikālu fotoattēlu un savienojiet tos, lai izveidotu platu ainavu.

Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties **REŽĪMS** → **Panorāma**.

Lai iegūtu labākos uzņēmumus, izmantojot panorāmas režīmu, ņemiet vērā šos padomus:

- Lēnām virziet kameru vienā virzienā.
- Saglabājiet attēlu rāmja ietvaros kameras skatu meklētājā.
- Izvairieties no fotoattēlu uzņemšanas ar nenoteiktu fonu, piemēram, klajām debesīm vai parastu sienu.

Virtuālais foto

Uzņemiet fotoattēlu virkni, rotējot objektu, lai radītu skatu ar objektu no dažādiem skata leņķiem. Varat aplūkot objektu no dažādiem skata leņķiem, velkot pa fotoattēlu ar pirkstu pa kreisi vai pa labi.

1 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties **REŽĪMS** → **Virtuālais foto**.

2 Novietojiet fotografējamo objektu priekšskatījuma ekrāna centrā un pieskarieties .

3 Lēnām pārvietojiet ierīci ap objektu vienā virzienā, lai uzņemtu vairāk fotoattēlu.

Ierīce automātiski pārtrauc uzņemt fotoattēlus, kad bultiņa pilnībā iekrāsojas dzeltenā krāsā vai kad pārtraucat pārvietoties ap objektu.

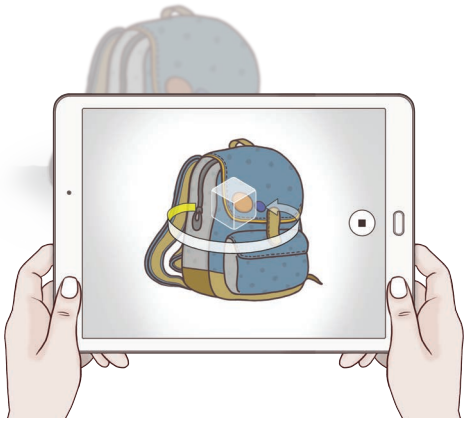

Virtuāli uzņemto fotoattēlu aplūkošana

1 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties priekšskatījuma sīktēlam.

2 Pieskarieties .

3 Velciet pirkstu ekrānā pa kreisi vai pa labi vai lēnām pagrieziet ierīci pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu objektu no dažādiem skata leņķiem.

HDR (bagāt. tonis)

Uzņemiet fotoattēlus ar bagātīgām krāsām un atveidojiet detalizāciju pat spilgtās un tumšās vidēs.

Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties **REŽĪMS** → **HDR (bagāt. tonis)**.

Bez efekta

Ar efektu

Shot & more

Uzņemiet fotoattēlu sēriju un modificējiet to, piemērojot dažādus efektus ar uzņemšanas režīmiem.

Tālummaiņas funkcija nav pieejama fotoattēlu uzņemšanai šajā režīmā.

1 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties **REŽĪMS** → **Shot & more**.

2 Pieskarieties .

Ierīce uzņem fotoattēlu sēriju un parāda pieejamos uzņemšanas režīmus.

3 Izvēlieties uzņemšanas režīmu un piemērojiet fotoattēliem efektu.

- **Labākais foto**: saglabājiet labāko fotoattēlu sērijā. Velciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus sērijas fotoattēlus. Ierīce iesaka labāko fotoattēlu un apzīmē to ar .
- **Dzēšgumija**: dzēsiet nevēlamus kustīgos objektus. Pieskarieties , lai dzēstu nevēlamus kustīgus objektus. Pieskarieties , lai atjaunotu oriģinālo fotoattēlu.
- **Dramatisks att.**: kombinējiet fotoattēlu sēriju, lai izveidotu attēlu, kurā redzamas kustības pēdas. Pagariniet kustības pēdas attēlā, izvēloties vairāk fotoattēlu no ekrāna lejasdaļas.
- **Panorāmas foto**: piemērot efektu objekta fonam, kas liek objektam izskatīties ātrā kustībā. Pieskarieties **Objekti**, lai izvēlētos objektu. Pieskarieties **Kust. aizm.**, lai mainītu fona izplūduma leņķi. Pieskarieties ● un uzvelciet apli ar savu pirkstu ap lielo apli, lai pielāgotu miglošanas leņķi. Lai pielāgotu fona izplūduma līmeni, velciet pielāgošanas joslu.

4 Kad esat beidzis rediģēt fotoattēlus, pieskarieties **SAGLABĀT**.

Duālā kamera

Uzņemot ainavas fotoattēlu ar aizmugures kameru, ielaiduma logā parādās ar priekšējo kameru uzņemts attēls vai video un otrādi. Izmantojiet šo funkciju, lai vienlaicīgi uzņemtu skaistas ainavas fotoattēlu un pašportretu.

Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties **REŽĪMS** → **Duālā kamera**. Pieskarieties , lai uzņemtu fotoattēlu, vai pieskarieties , lai sāktu ierakstīšanu.

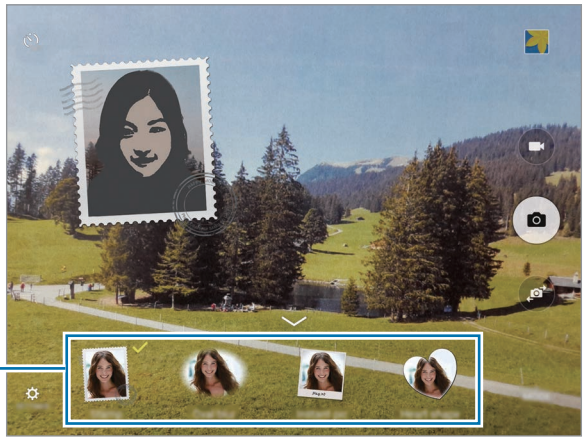

Jūs varat ierakstīt video duālās kameras Full HD režīmā 5 minūšu garumā un līdz pat 10 minūtēm HD vai VGA režīmā.

Pašportrets

Uzņemiet pašportretus, izmantojot priekšējo kameru.

1 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties , lai pārslēgtos uz priekšējo kameru pašportreta uzņemšanai.

2 Pieskarieties **REŽĪMS** → **Pašportrets**.

3 Pagriezieties pret priekšējās kameras objektīvu.

4 Kad ierīce uztver jūsu seju, pieskarieties ekrānam, lai uzņemtu savu pašportretu.

Lai uzņemtu fotoattēlu ar plaukstu, pieskarieties ⚙ un pieskarieties slēdzim **Žestu vadība**, lai to aktivizētu. Parādiet priekšējai kamerai savu plaukstu. Ierīce uzņem fotoattēlu dažas sekundes pēc jūsu plaukstas atpazīšanas.

Intervālu foto

Uzņemiet virkni pašportretu ar intervālu un saglabājiet izvēlētos fotoattēlus.

1 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties , lai pārslēgtos uz priekšējo kameru pašportreta uzņemšanai.

2 Pieskarieties **REŽĪMS** → **Intervālu foto**.

3 Kad ierīce uztver jūsu seju, pieskarieties ekrānam, lai uzņemtu savu pašportretu.

Ierīce uzņems četrus fotoattēlus ar divu sekunžu intervāliem.

Lai uzņemtu fotoattēlu ar plaukstu, pieskarieties ⚙ un pieskarieties slēdzim **Žestu vadība**, lai to aktivizētu. Parādiet priekšējai kamerai savu plaukstu. Ierīce uzņem fotoattēlu dažas sekundes pēc jūsu plaukstas atpazīšanas.

4 Atzīmējiet saglabājamos fotoattēlus un pieskarieties **SAGLABĀT**.

Lejupielādes režīmi

Lejupielādējiet citus fotografēšanas režīmus no **Galaxy Apps**.

Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties **REŽĪMS** → **Lejupielādēt**.

Dažiem lejupielādētajiem uzņemšanas režīmiem var nebūt piekļuves visām funkcijām. Var nebūt pieejama pavilkšanas pa labi funkcija, lai aplūkotu režīmu sarakstu, un pavilkšanas pa kreisi funkcija, lai aplūkotu uzņemtos attēlus un video.

Kameras iestatījumi

Ātrie iestatījumi

Priekšskatījuma ekrānā lietojiet tālāk norādītos ātros iestatījumus.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no uzņemšanas režīma un izmantotās kameras.

- : izvēlieties filtra efektu, ko izmantot, uzņemot fotoattēlus vai ierakstot video. Lai lejupielādētu vairāk efektu, pieskarieties **Lejupielādēt**.
- : izvēlieties gaismas mērīšanas metodi. Tā nosaka gaismas vērtību aprēķināšanas veidu. Režīmā **Centrēts** kadra ekspozīcijas aprēķināšanai tiek izmantots kadra centrālajā daļā esošais gaismas daudzums. Režīmā **Punkts** kadra ekspozīcijas aprēķināšanai tiek izmantots koncentrētā kadra centrā zonā esošais gaismas daudzums. **Matrica** aprēķina kopējās ainas vidējo vērtību.
- : izvēlieties aizkaves ilgumu, pirms kamera automātiski uzņem fotoattēlu.
- : pielāgojiet slīdjoslu, lai uzņemtu fotoattēlu ar gaišākām sejām un izveidotu maigākus attēlus.

Kameras iestatījumi

Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties .

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no uzņemšanas režīma un izmantotās kameras.

- **Attēla lielums (aizmug.)** / **Attēla lielums (priekš.)**: izvēlieties fotoattēlu izšķirtspēju. Izmantojot augstāku izšķirtspēju, iegūsiet augstākas kvalitātes fotoattēlus, taču tie aizņems vairāk atmiņas.
- **Video lielums (aizmug.)** / **Video lielums (priekš.)**: izvēlieties video izšķirtspēju. Izmantojot augstāku izšķirtspēju, iegūsiet augstākas kvalitātes video, taču tie aizņems vairāk atmiņas.
- **Žestu vadība**: iestatiet ierīci noteikt jūsu plaukstu, lai to izmantotu pašportretu uzņemšanai.
- **Sagl. attēlus kā priekšskat.**: invertējiet attēlu, lai izveidotu oriģinālā skata spoguļattēlu, uzņemot fotoattēlus ar priekšējo kameru.
- **Video stabiliz.**: aktivizējiet prettrīcēšanas funkciju, lai mazinātu vai novērstu attēla neskaidrību, ko rada kameras trīcēšana video ierakstīšanas laikā.

- **Skata režīms**: mainīt priekšskatījuma ekrāna proporcijas.
- **Režģa līnijas**: iestatiet, lai parādītu skatu meklētāja vadlīnijas kompozīcijas veidošanas atvieglošanai, izvēloties objektus.
- **Atr. vietas atzīmes**: pievienojiet fotoattēlam uzņemšanas vietas GPS birku.

- GPS signāla stiprums var samazināties vietās, kur signāls ir traucēts, piemēram, starp ēkām, zemās vietās vai sliktos laikapstākļos.
- Jūsu atrašanās vieta var būt norādīta jūsu fotoattēlos, ja tie tiek augšupielādēti internetā. Lai no tā izvairītos, deaktivizējiet atrašanās vietas birkas iestatījumu.

- **Pārskatīt attēlus**: iestatiet ierīci, lai pēc fotoattēlu uzņemšanas tie tiktu parādīti.
- **Krātuves atr. vieta**: izvēlieties vietu atmiņā, kur glabāt failus.
- **Skaļuma taustiņu funkcija**: iestatiet ierīci izmantot skaļuma taustiņu aizslēga vai tālummaiņas funkcijas vadībai.
- **Atjaunot iestatījumus**: atiestatīt kameras iestatījumus.

Galerija

Ievads

Apskatiet un pārvaldiet ierīcē saglabātos fotoattēlus un video.

Attēlu vai video skatīšana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Galerija**.

2 Izvēlieties attēlu vai video.

Uz video failu priekšskatījuma sīktēla ir redzama ▷ ikona. Lai atskaņotu video, pieskarieties ▷.

Lai paslēptu vai parādītu izvēlnes, pieskarieties ekrānam.

Attēlu vai video dzēšana

Attēla vai video dzēšana

Izvēlieties attēlu vai video un pieskarieties **Dzēst** ekrāna apakšpusē.

Vairāku attēlu un video dzēšana

1 Galerijas galvenajā ekrānā pieskarieties un turiet dzēšamo attēlu vai video.

2 Atzīmējiet dzēšamos attēlus vai video.

3 Pieskarieties **DZĒST**.

Smart Manager

Ievads

Smart Manager sniedz pārskatu par ierīces akumulatora statusu, krātuvi, operatīvo atmiņu un sistēmas drošību. Varat arī automātiski optimizēt ierīci ar vienu pirksta pieskārienu.

Ātrās optimizēšanas funkcijas izmantošana

Programmu sarakstā pieskarieties **Smart Manager** → **NOTĪRĪT VISU**.

Ātrās optimizēšanas funkcija uzlabo ierīces veiktspēju, veicot tālāk norādītās darbības.

- Nosakot programmas, kas lieto pārāk daudz akumulatora jaudas, un dzēšot atmiņu.
- Dzēšot nevajadzīgos failus un aizverot programmas, kas darbojas fonā.
- Meklējot ļaunprogrammatūru.

Smart Manager lietošana

Programmu sarakstā pieskarieties **Smart Manager** un izvēlieties iespēju.

Akumulators

Pārbaudiet atlikušo akumulatora uzlādes līmeni un ierīces lietošanas laiku. Ierīcēm ar zemu akumulatora uzlādes līmeni, taupiet akumulatora enerģiju, aktivizējot strāvas taupīšanas funkcijas un aizverot programmas, kas patērē pārāk daudz akumulatora jaudas.

Atlikušais lietošanas laiks parāda laiku, kas atlicis līdz akumulatora enerģijas izsmelšanai. Atlikušais lietošanas laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces iestatījumiem un darbības apstākļiem.

Krātuve

Pārbaudiet izmantoto un pieejamo vietu atmiņā. Varat dzēst neizmantotos un liekos failus vai atinstalēt programmas, ko vairs nelietojat.

Brīvpiekļuves atmiņa

Pārbaudiet pieejamās operatīvās atmiņas apjomu. Varat aizvērt fona programmas un samazināt izmantoto operatīvās atmiņas daudzumu, lai uzlabotu ierīces darbības ātrumu.

Ierīces drošība

Pārbaudiet ierīces drošības situāciju. Šī funkcija meklē ierīcē ļaunprogrammatūru.

S Planner

Ievads

Pārvaldiet savu darbu grafiku, ievadot plānotājā plānotos pasākumus vai uzdevumus.

Notikumu izveide

1 Programmu sarakstā pieskarieties **S Planner**.

2 Pieskarieties + vai divreiz noklikšķiniet uz datuma.

Ja datumā jau ir saglabāti notikumi vai uzdevumi, pieskarieties datumam un pieskarieties +.

3 Ievadiet notikuma datus.

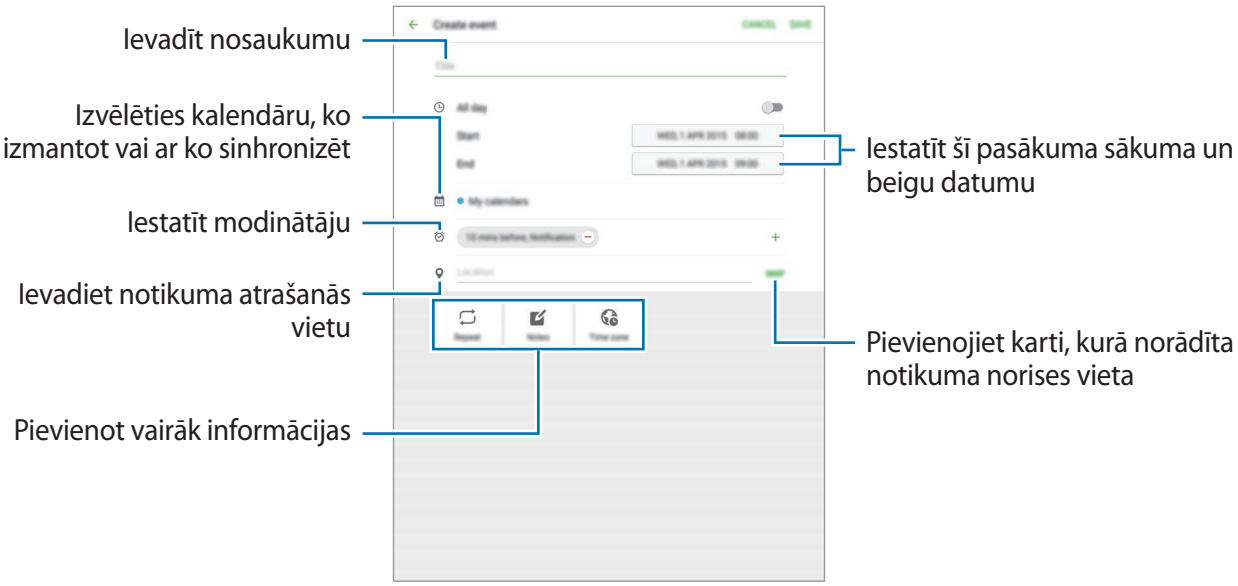
Ievadīt nosaukumu
Izvēlēties kalendāru, ko izmantot vai ar ko sinhronizēt
Iestatīt modinātāju
Ievadiet notikuma atrašanās vietu
Pievienot vairāk informācijas
Iestatīt šī pasākuma sākuma un beigu datumu
Pievienojiet karti, kurā norādīta notikuma norises vieta

4 Pieskarieties **SAGLABĀT**, lai saglabātu notikumu.

Uzdevumu izveidošana

1 Programmu sarakstā pieskarieties **S Planner**.

2 Pieskarieties **UZDEVUMI**.

3 Ievadiet uzdevuma datus un pieskarieties **ŠODIEN** vai **RĪT**, lai iestatītu izpildīšanas datumu.

Lai pievienotu citu papildinformāciju, pieskarieties ⤢.

4 Pieskarieties **SAGLABĀT**, lai saglabātu uzdevumu.

Notikumu un pasākumu sinhronizēšana ar jūsu kontiem

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Konti**, izvēlieties konta pakalpojumu un tad pieskarieties slēdzim **Sinhronizēt Kalendārs**, lai sinhronizētu notikumus un uzdevumus ar kontu.

Lai pievienotu sinhronizējamos kontus, atveriet programmu sarakstu un pieskarieties **S Planner** → **VAIRĀK** → **Pārvaldīt kalendārus** → **Konta pievienošana**. Tad izvēlieties kontu, ar ko sinhronizēt, un pierakstieties. Kad konts ir pievienots, blakus konta nosaukumam parādās zaļš aplis.

SideSync 3.0

Ievads

SideSync ļauj vienkāršā veidā koplietot ekrānu un datus starp Samsung Android viedtālruņiem, planšetdatoriem un jebkuriem datoriem.

Programma SideSync ir jāinstalē abās ierīcēs, kuras vēlaties savienot. Ja SideSync nav instalēta, izmantojiet kādu no tālāk norādītajām metodēm, lai to lejupielādētu un instalētu.

- Lai lejupielādētu un instalētu SideSync savā Samsung Android planšetdatorā vai viedtālrunī, meklējiet SideSync veikalā **Galaxy Apps** vai **Play veikals**. Ja jūsu ierīce neatbalsta SideSync, jums var neizdoties atrast šo programmu.
- Lai lejupielādētu un instalētu SideSync savā datorā, dodieties uz vietni www.samsung.com/sidesync. Šajā tīmekļa lapā varat atrast arī informāciju par SideSync sistēmas prasībām.

Jūsu planšetdatora un viedtālruņa savienošana

Jūsu planšetdatoram un viedtālrunim ir jāatbalsta Wi-Fi Direct.

1 Palaidiet **SideSync 3.0** savā planšetdatorā un viedtālrunī.

2 Planšetdatorā redzamajā atklāto ierīču sarakstā izvēlieties savu viedtālruni.

3 Viedtālrunī apstipriniet savienojuma pieprasījumu.

Virtuālais ekrāns būs redzams jūsu planšetdatorā, un viedtālruņa ekrāns izslēgsies.

Jūsu planšetdatora un datora savienošana

1 Savienojiet savu planšetdatoru ar datoru, izmantojot USB kabeli.

Vai arī savienojiet abas ierīces ar vienu un to pašu piekļuves punktu.

2 Abās ierīcēs palaidiet **SideSync 3.0**.

Virtuālais ekrāns būs redzams jūsu datorā, un planšetdatora ekrāns izslēgsies.

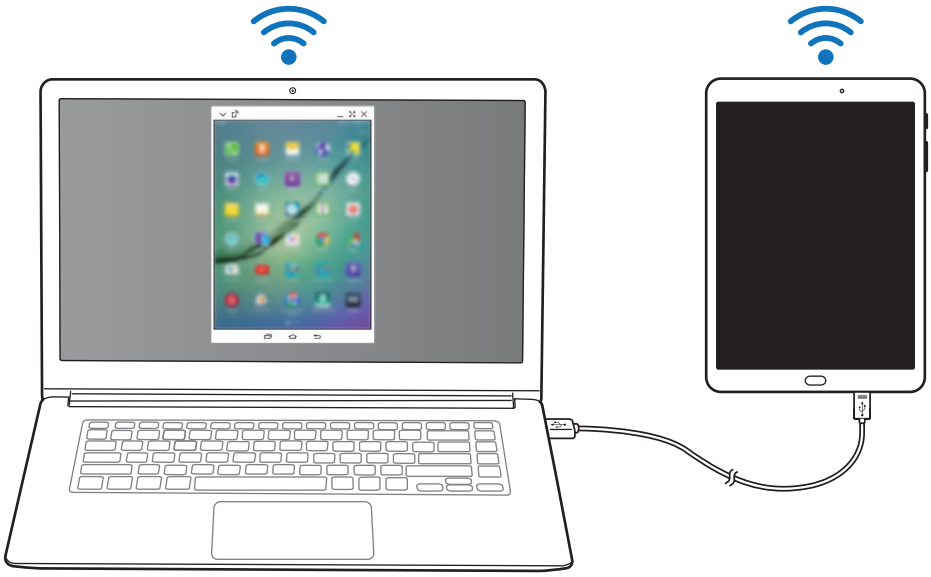

Virtuālā ekrāna izmantošana

SideSync spoguļo ierīces ekrānu citā ierīcē. Varat izmantot ierīces funkcijas, piemēram, veikt zvanus un palaist programmas, izmantojot virtuālo ekrānu. Tālāk ir redzams planšetdatora virtuālā ekrāna attēls.

- Dažas funkcijas virtuālajā ekrānā var nedarboties.
- Virtuālā ekrāna izskats un funkcijas var atšķirties atkarībā no pievienotās ierīces.

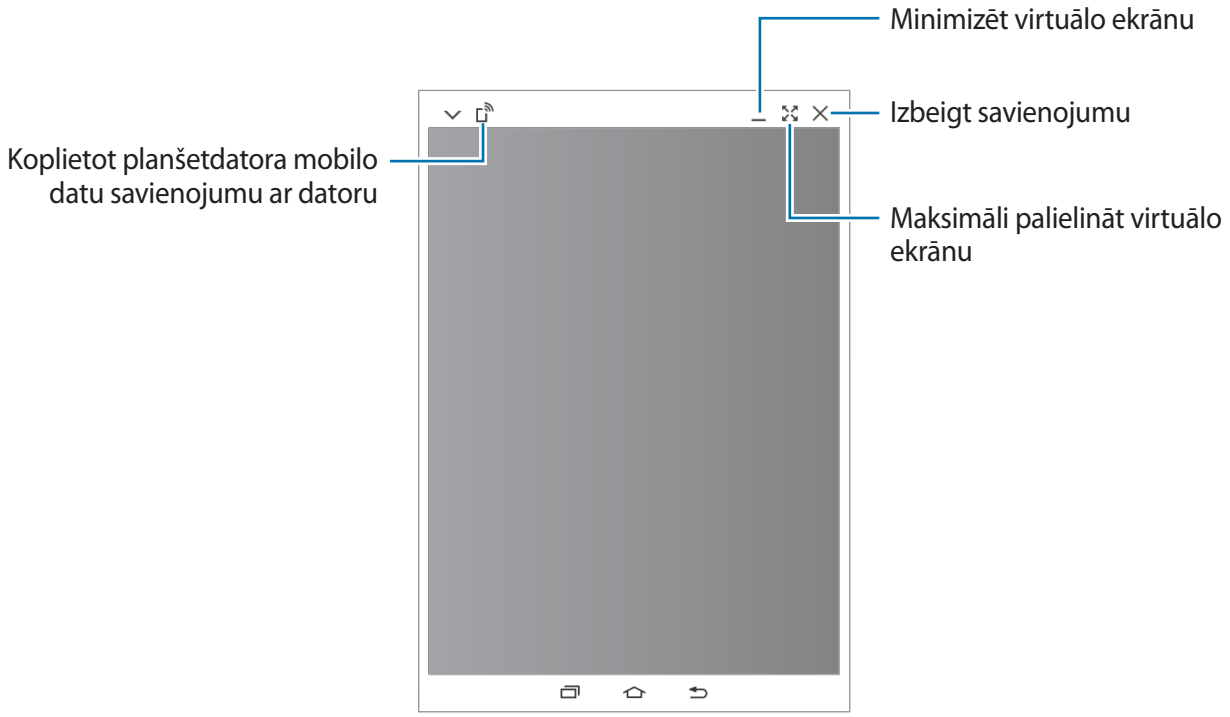
Minimizēt virtuālo ekrānu
Izbeigt savienojumu
Koplietot planšetdatora mobilo datu savienojumu ar datoru
Maksimāli palielināt virtuālo ekrānu

Pieskarieties , lai izmantotu sekojošās iespējas:

- : koplietojiet datora tastatūru un peli savā planšetdatorā.
- : iestatiet, lai virtuālais ekrāns vienmēr būtu redzams augšdaļā.
- : pagrieziet ekrānu.
- : veiciet ekrānuzņēmumu.
- : ieslēdziet planšetdatora ekrānu, lai to vadītu no sava datora un planšetdatora. Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no pievienotās ierīces.
- : atveriet to pašu tīmekļa lapu sava datora tīmekļa pārlūkā.

Lai pārvietotu virtuālo ekrānu, noklikšķiniet uz virtuālā ekrāna augšdaļas un velciet to uz jaunu atrašanās vietu.

Lai pielāgotu virtuālā ekrāna lielumu, novietojiet peles rādītāju virs virtuālā ekrāna malas, pēc tam noklikšķiniet uz tās un velciet.

Ekrānu pārslēgšana

Lai izmantotu pievienotās ierīces faktisko ekrānu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vai sākuma taustiņu pievienotajā ierīcē. Virtuālais ekrāns izslēdzas, un pievienotās ierīces ekrāns ieslēdzas.

Ja jūsu planšetdators ir savienots ar datoru, noklikšķiniet uz planšetdatora virtuālā ekrāna datorā, lai pie tā atgrieztos. Ja jūsu viedtālrunis ir savienots ar planšetdatoru, pieskarieties **PĀRSLĒGT. UZ PLANŠETDAT.** jūsu planšetdatorā.

Vienlaikus varat skatīt un vadīt virtuālo ekrānu un pievienotās ierīces ekrānu. Virtuālajā ekrānā pieskarieties → , lai ieslēgtu pievienotās ierīces ekrānu. Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no pievienotās ierīces.

Failu un starpliktuves koplietošana

Varat vienkāršā veidā koplietot failus savienotajās ierīcēs.

Izvēlieties failus virtuālajā ekrānā vai ārpus tā. Pēc tam velciet un nometiet izvēlētos failus virtuālajā ekrānā vai ārpus tā. Izvēlētie faili tiek nokopēti vēlamajā ierīcē.

Varat arī ērtā veidā kopēt un ielīmēt tekstu savienotajās ierīcēs, izmantojot starpliktuves koplietošanas funkciju. Kopējiet vai izgrieziet tekstu no virtuālā ekrāna un ielīmējiet to teksta laukā, kas atrodas ārpus virtuālā ekrāna, vai otrādi.

Datora tastatūras un peles koplietošana

Izmantojiet planšetdatora ekrānu kā duālu monitoru un vadiet to, izmantojot datora tastatūru un peli.

1 Virtuālajā ekrānā pieskarieties → .

Virtuālais ekrāns nozudīs no datora ekrāna.

2 Pārvietojiet peles rādītāju uz datora ekrāna kreiso vai labo malu, lai atvērtu planšetdatora ekrānu.

Planšetdatora ekrānā parādās peles rādītājs.

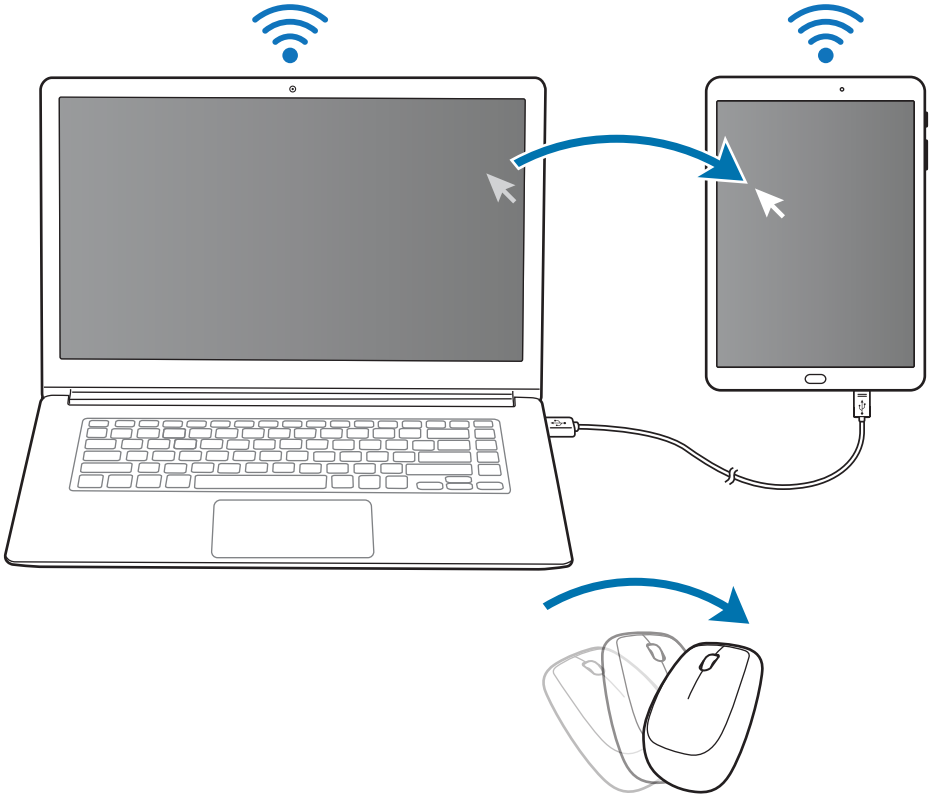

3 Planšetdatorā izmantojiet datora tastatūru un peli, lai veiktu tādas darbības kā teksta ievade, kopēšana un ielīmēšana, kā arī vienumu izvēlēšanās.

Lai atkal vadītu datoru, izmantojot peli, atgrieziet peles rādītāju datora ekrānā.

Mūzika

Klausieties mūziku, kas sašķirota atbilstoši kategorijām, un pielāgojiet atskaņošanas iestatījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties **Mūzika**.

Izvēlieties kategoriju un pēc tam izvēlieties atskaņojamo dziesmu.

Pieskarieties albuma attēla ekrāna lejasdaļā, lai atvērtu mūzikas atskaņotāja ekrānu.

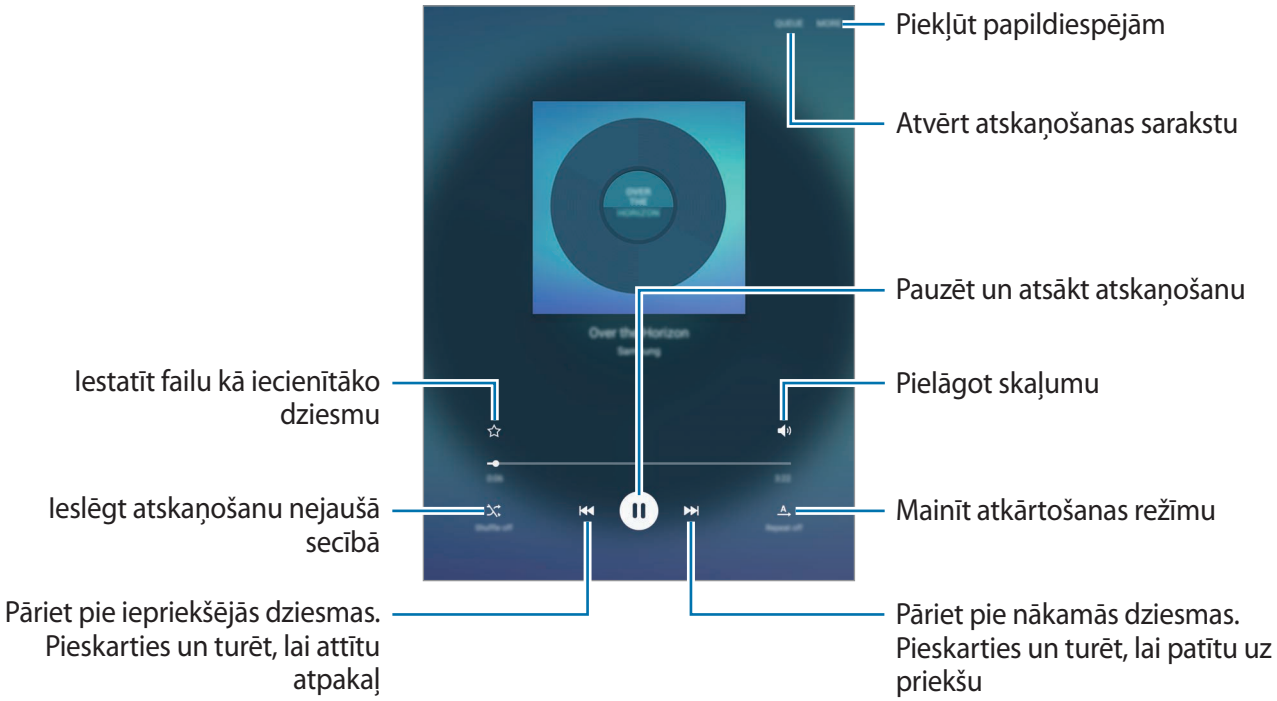
Piekļūt papildiespējām
Atvērt atskaņošanas sarakstu
Pauzēt un atsākt atskaņošanu
Iestatīt failu kā iecienītāko dziesmu
Pielāgot skaļumu
Ieslēgt atskaņošanu nejaušā secībā
Mainīt atkārtošanas režīmu
Pāriet pie iepriekšējās dziesmas. Pieskarties un turēt, lai attītu atpakaļ
Pāriet pie nākamās dziesmas. Pieskarties un turēt, lai patītu uz priekšu

Video

Skatieties ierīcē saglabātos video un pielāgojiet atskaņošanas iestatījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties **Video**.

Izvēlieties atskaņojamo video.

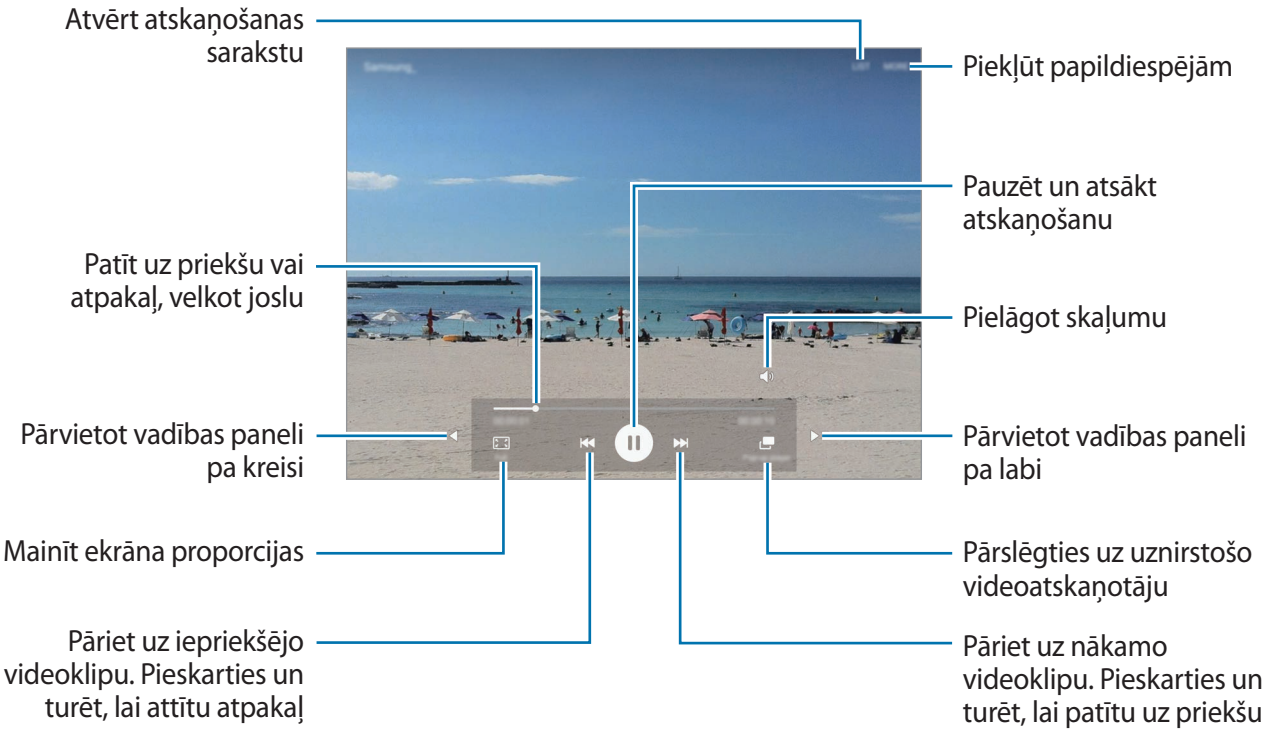
Atvērt atskaņošanas sarakstu
Piekļūt papildiespējām
Pauzēt un atsākt atskaņošanu
Patīt uz priekšu vai atpakaļ, velkot joslu
Pielāgot skaļumu
Pārvietot vadības paneli pa kreisi
Pārvietot vadības paneli pa labi
Mainīt ekrāna proporcijas
Pārslēgties uz uznirstošo videoatskaņotāju
Pāriet uz iepriekšējo videoklipu. Pieskarties un turēt, lai attītu atpakaļ
Pāriet uz nākamo videoklipu. Pieskarties un turēt, lai patītu uz priekšu

Velciet pirkstu augšup vai lejup atskaņošanas ekrāna kreisajā pusē, lai pielāgotu spilgtumu, vai velciet pirkstu augšup vai lejup atskaņošanas ekrāna labajā pusē, lai pielāgotu skaļumu.

Lai patītu atpakaļ vai pārtītu uz priekšu, velciet atskaņošanas ekrānā pa kreisi vai pa labi.

Atgādne

Veidojiet atgādnes un kārtojiet tās pēc kategorijām.

Programmu sarakstā pieskarieties **Atgādne**.

Piezīmju veidošana

Pieskarieties + piezīmju sarakstā un ievadiet piezīmi. Piezīmes sastādīšanas laikā izmantojiet sekojošajās iespējas:

- **Kateg.**: izveidojiet vai iestatiet kategoriju.
- **Attēls**: ievietojiet attēlus.
- **Balss**: izveidojiet balss ierakstu, ko ievietot.
- **Uzdevumi**: lai izveidotu uzdevumu sarakstu, katras rindas sākumā pievienojiet atzīmējamos lodziņus.

Lai saglabātu atgādni, pieskarieties **SAGLABĀT**.

Lai rediģētu piezīmi, pieskarieties piezīmei, un tad pieskarieties piezīmes saturam.

Piezīmju meklēšana

Pieskarieties **MEKLĒT** atgādņu sarakstā un ievadiet atslēgvārdu, lai meklētu atgādnes, kas ietver atslēgvārdu.

Pulkstenis

Ievads

Iestatiet modinātāja signālus, pārbaudiet pašreizējo laiku dažādās pasaules pilsētās, uzņemiet notiekošā laiku vai iestatiet noteiktu ilgumu.

SIGNĀLS

Programmu sarakstā pieskarieties **Pulkstenis** → **SIGNĀLS**.

Modinātāja iestatīšana

Iestatiet modinātāja laiku un pieskarieties **SAGLABĀT**.

Lai atvērtu tastatūru brīdinājuma signāla laika ievadīšanai, pieskarieties **TASTATŪRA**.

Lai iestatītu modinātāju ar dažādām modinātāja iespējām, pieskarieties **IESPĒJAS**, iestatiet modinātāja iespējas un tad pieskarieties **SAGLABĀT**.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu modinātājus, pieskarieties pulksteņa ikonai blakus attiecīgajam modinātājam sarakstā.

Modinātāja izslēgšana

Pieskarieties **NORAIDĪT**, lai apturētu modinātāja signālu. Ja esat iepriekš aktivizējis snaudas iespēju, pieskarieties **ATLIKT**, lai atkārtotu modinātāju pēc noteikta laika.

Modinātāja signālu dzēšana

Pieskarieties ✕ attiecīgajam modinātājam sarakstā.

PASAULES PULKSTENIS

Programmu sarakstā pieskarieties **Pulkstenis** → **PASAULES PULKSTENIS**.

Pulksteņu izveidošana

Ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties pilsētu globusā, pēc tam pieskarieties +.

Pulksteņu dzēšana

Pieskarieties ✕ uz pulksteņa.

HRONOMETRS

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Pulkstenis** → **HRONOMETRS**.

2 Lai uzņemtu notikuma laiku, pieskarieties **SĀKUMS**.

Lai ierakstītu apļu laikus, kamēr uzņemat notikuma laiku, pieskarieties **APLIS**.

3 Pieskarieties **APTURĒT**, lai pārtrauktu laika uzņemšanu.

Lai restartētu laikus, pieskarieties **ATSĀKT**.

Lai notīrītu apļu laikus, pieskarieties **ATIESTATĪT**.

TAIMERIS

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Pulkstenis** → **TAIMERIS**.

2 Iestatiet ilgumu un tad pieskarieties **SĀKUMS**.

Lai atvērtu tastatūru ilguma ievadīšanai, pieskarieties **TASTATŪRA**.

3 Pieskarieties **NORAIDĪT**, kad ieslēdzas taimeris.

Kalkulators

Veiciet vienkāršus vai sarežģītus aprēķinus.

Programmu sarakstā pieskarieties **Kalkulators**.

Jūs varat skatīt aprēķinu vēsturi ekrāna augšdaļā.

Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties pie **NOTĪRĪT VĒSTURI**.

Google apps

Google nodrošina izklaides, sociālo tīklu un biznesa programmas. Jums var būt nepieciešamas Google konts, lai piekļūtu dažām programmām. Plašāku informāciju skatiet Konti.

Lai skatītu programmas papildinformāciju, piekļūstiet katras programmas palīdzības izvēlnei.

Dažas programmas var nebūt pieejamas vai var būt nosauktas savādāk atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Chrome

Meklēt informāciju un pārlūkot tīmekļa lapas.

Gmail

Sūtīt vai saņemt e-pastus, izmantojot Google Mail pakalpojumu.

Maps

Atrast savu atrašanās vietu kartē, meklēt vietas un skatīt dažādu vietu atrašanās vietas informāciju.

Play mūzika

Atklāt, klausīties un koplietot mūziku savā ierīcē.

Play filmas un TV

Skatīties video, kas saglabāti jūsu ierīcē un lejupielādēt dažāda veida saturu no **Play veikals**.

Disks

Saglabāt savu saturu mākoņkrātuvē, piekļūt tai no jebkuras vietas un koplietot to ar citiem.

YouTube

Skatīties vai izveidot video un koplietot tos ar citiem.

Fotoattēli

Vienuviet meklējiet, pārvaldiet un rediģējiet savus fotoattēlus un videoklipus no dažādiem avotiem.

Hangouts

Tērzēt ar saviem draugiem individuāli vai grupās un izmantot attēlus, emocijzīmes un video zvanus, kamēr jūs tērzējat.

Google

Ātri meklēt vienumus internetā vai jūsu ierīcē.

Balss meklēšana

Ātri meklēt vienumus, pasakot atslēgvārdu vai frāzi.

Google iestatījumi

Konfigurēt iestatījumus dažām Google piedāvātām funkcijām.

Iestatījumi

Ievads

Pielāgojiet funkciju un programmu iestatījumus. Varat personalizēt ierīci, konfigurējot dažādas iestatījumu iespējas.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi**.

Lai meklētu iestatījumus, ievadot atslēgvārdus, pieskarieties **MEKLĒT**.

Wi-Fi

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

Aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu un piekļūtu internetam vai citām tīkla ierīcēm.

- Šī ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir piemērota izmantošanai visās Eiropas valstīs. WLAN ES valstīs var izmantot slēgtās telpās bez ierobežojumiem, bet to nevar izmantot ārpus telpām.
- Izslēdziet Wi-Fi, lai taupītu akumulatora enerģiju, ja tas netiek lietots.

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Wi-Fi** un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

2 Izvēlieties tīklu no Wi-Fi tīklu saraksta.

Tīkli, kas prasa ievadīt paroli, parādās ar slēdzenes ikonu.

3 Pieskarieties **SAVIENOT**.

Kad ierīce izveido savienojumu ar Wi-Fi tīklu, tā atkārtoti izveidos savienojumu ar šo tīklu ikreiz, kad tas būs pieejams, neprasot paroli. Lai novērstu ierīces automātisku savienošanu ar tīklu, izvēlieties to no tīklu saraksta un pieskarieties **AIZMIRST**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct savieno ierīces tieši Wi-Fi tīklā, bez vajadzības izmantot piekļuves punktu.

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Wi-Fi** un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

2 Pieskarieties **Wi-Fi Direct**.

Tiek uzrādītas atrastās ierīces.

Ja ierīce, ar kuru vēlaties savienoties, nav sarakstā, pieprasiet, lai ierīce ieslēdz tās Wi-Fi Direct funkciju.

3 Izvēlieties ierīci, ar ko izveidot savienojumu.

Ierīces tiek savienotas, kad otra ierīce pieņem Wi-Fi Direct savienojuma pieprasījumu.

Datu sūtīšana un saņemšana

Jūs varat koplietot datus, piemēram, kontaktinformāciju vai multivides failus, ar citām ierīcēm. Sekojošās darbības ir piemērs attēla nosūtīšanai uz citu ierīci.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Galerija**.

2 Izvēlieties attēlu.

3 Pieskarieties **Kopīgot** → **Wi-Fi Direct**, izvēlieties ierīci, uz kuru pārsūtīt attēlu, un tad pieskarieties **KOPĪGOT**.

4 Pieņemiet Wi-Fi Direct savienojuma pieprasījumu otrā ierīcē.

Ja ierīces jau ir savienotas, attēls tiks nosūtīts uz otru ierīci bez savienojuma pieprasījuma procedūras.

Ierīces savienojuma pārtraukšana

1 Pieskarieties **Wi-Fi** iestatījumu ekrānā.

2 Pieskarieties **Wi-Fi Direct**.

Ierīce sarakstā parāda savienotās ierīces.

3 Pieskarieties ierīces nosaukumam, lai atvienotu ierīces.

Bluetooth

Ievads

Izmantojiet Bluetooth, lai apmainītos ar datiem vai multivides failiem ar citām ierīcēm, kurās ir iespējots Bluetooth.

- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth.
- Vienmēr pārliecinieties, vai jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstoši aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.
- Bluetooth funkciju nedrīkst lietot nelegāliem mērķiem (piemēram, lai izveidotu failu pirātiskas kopijas vai nelegāli noklausītos sarunas komerciāliem mērķiem).

  Samsung neuzņemas atbildību par Bluetooth funkcijas nelegālas izmantošanas rezultātā radītajiem zaudējumiem.

Savienošana pārī ar citām Bluetooth ierīcēm

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Bluetooth** un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

Tiek uzrādītas atrastās ierīces.

2 Izvēlieties ierīci, ar ko savienot pārī.

Ja jūsu ierīce ir iepriekš savienota pārī ar otru ierīci, pieskarieties ierīces nosaukumam, neapstiprinot automātiski radīto pieejas kodu.

Ja ierīce, ar kuru vēlaties savienot pārī, nav sarakstā, pieprasiet, lai ierīce ieslēdz tās redzamības iespēju. Skatiet otras ierīces lietotāja rokasgrāmatas.

Kad Bluetooth iestatījumu ekrāns ir atvērts, jūsu ierīce ir redzama citām ierīcēm.

3 Lai apstiprinātu, pieņemiet Bluetooth savienojuma pieprasījumu savā ierīcē.

Ierīces tiks savienotas, kad otra ierīce pieņems Bluetooth savienojuma pieprasījumu.

Datu sūtīšana un saņemšana

Daudzas programmas atbalsta datu pārsūtīšanu, izmantojot Bluetooth. Jūs varat koplietot datus, piemēram, kontaktinformāciju vai multivides failus, ar citām Bluetooth ierīcēm. Sekojošās darbības ir piemērs attēla nosūtīšanai uz citu ierīci.

1 Programmu sarakstā pieskarieties **Galerija**.

2 Izvēlieties attēlu.

3 Pieskarieties **Kopīgot** → **Bluetooth** un tad izvēlieties ierīci, uz kuru pārsūtīt attēlu.

Ja ierīce, ar kuru vēlaties savienot pārī, nav sarakstā, pieprasiet, lai ierīce ieslēdz tās redzamības iespēju.

4 Pieņemiet Bluetooth savienojuma pieprasījumu otrā ierīcē.

Bluetooth ierīču savienojuma pārī atcelšana

1 Pieskarieties **Bluetooth** iestatījumu ekrānā.

Ierīce sarakstā parāda sapārotās ierīces.

2 Pieskarieties ⚙ blakus ierīces nosaukumam, lai atceltu tās savienojumu pārī.

3 Pieskarieties **Nesavienot pārī**.

Lidojuma režīms

Šis režīms deaktivizē visas ierīces bezvadu funkcijas. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Lidojuma režīms**.

Mobilais tīklājs un piesaiste

Izmantojiet ierīci kā mobilo tīklāju, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu ar citām ierīcēm, ja nav pieejams tīkla savienojums. Savienojumu var izveidot, izmantojot Wi-Fi, USB vai Bluetooth.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Mobilais tīklājs un piesaiste**.

Jums var tikt piemērota papildu maksa, ja izmantosit šo funkciju.

- **Mobilais tīklājs**: izmantojiet mobilo tīklāju ierīces mobilo datu savienojuma koplietošanai ar datoriem vai citām ierīcēm.
- **Bluetooth piesaiste**: izmantojiet Bluetooth piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu ar datoru vai citām ierīcēm, izmantojot Bluetooth.
- **USB piesaiste**: izmantojiet USB piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu ar datoru, izmantojot USB. Ja ir izveidots savienojums ar datoru, ierīce tiek izmantota kā bezvadu datora modems.

Mobilā tīklāja izmantošana

Izmantojiet savu ierīci kā mobilo tīklāju, lai koplietotu savas ierīces mobilo datu savienojumu ar citām ierīcēm.

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Mobilais tīklājs un piesaiste** → **Mobilais tīklājs**.

2 Pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

Statusa joslā parādās ikona . Citas ierīces var atrast jūsu ierīci Wi-Fi tīklu sarakstā.

Lai iestatītu mobilā tīklāja paroli, pieskarieties **VAIRĀK** → **Konfigurēt mobilo tīklāju** un izvēlieties drošības līmeni. Pēc tam ievadiet paroli un pieskarieties **SAGLABĀT**.

3 Otras ierīces ekrānā meklējiet un izvēlieties savu ierīci no Wi-Fi tīklu saraksta.

4 Ierīcē, ar kuru izveidots savienojums, izmantojiet mobilo datu savienojumu, lai piekļūtu internetam.

Datu lietošana

Sekojiet savam datu lietojuma apjomam un pielāgojiet ierobežojumu iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Datu lietošana**.

- **Mobilie dati**: iestatiet ierīci tā, lai tā lietotu datu savienojumus jebkurā mobilajā tīklā.
- **Iestatīt mobilo datu ierobežojumu**: iestatiet mobilo datu lietošanas ierobežojumu.

Lai mainītu pārraudzības perioda ikmēneša atiestatīšanas datumu, pieskarieties ▼ → **Mainīt ciklu**.

Datu lietojuma ierobežošana

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Datu lietošana**, tad pieskarieties slēdzim **Iestatīt mobilo datu ierobežojumu**, lai to aktivizētu.

2 Velciet ierobežojuma pielāgošanas joslu uz augšu vai uz leju, lai iestatītu ierobežojumu.

3 Velciet brīdinājuma pielāgošanas joslu uz augšu vai uz leju, lai iestatītu brīdinājuma par datu lietojumu līmeni.

Ierīce jūs brīdinās, kad iestatītais brīdinājuma līmenis būs sasniegts.

Mobilie tīkli

Konfigurējiet sava mobilā tīkla iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Mobilie tīkli**.

- **Datu viesabonēšana**: iestatiet ierīci tā, lai tā lietotu datu savienojumus viesabonēšanā.
- **Piekļuves punktu nosaukumi**: iestatiet piekļuves punkta nosaukumus (APN).
- **Tīkla režīms**: izvēlieties tīkla veidu.
- **Tīkla operatori**: meklēt pieejamos tīklus un manuāli reģistrēt tīklu.

Citi savienojuma iestatījumi

Iespējas

Pielāgojiet iestatījumus citu funkciju vadīšanai.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Citi savienojuma iestatījumi**.

- **Drukāšana**: konfigurējiet ierīcē instalēto printeru spraudņu iestatījumus. Lai drukātu failus, jūs varat meklēt pieejamos printerus vai pievienot tos manuāli. Plašāku informāciju skatiet Drukāšana.
- **Lejupielādes paātrinātājs**: iestatiet ierīci ātrāk lejupielādēt failus, kas ir lielāki par 30 MB, vienlaicīgi izmantojot Wi-Fi un mobilos tīklus. Plašāku informāciju skatiet Lejupielādes paātrinātājs.
- **VPN**: iestatiet un pievienojieties virtuālajiem privātajiem tīkliem (VPN).
- **Noklusējuma ziņapmaiņas programma**: izvēlieties noklusējuma ziņojumapmaiņas programmu.
- **Ethernet**: šī iespēja ir pieejama, ja ierīcei ir pievienots Ethernet adapteris. Izmantojiet šo iespēju, lai aktivizētu Ethernet funkciju un konfigurētu tīkla iestatījumus.

Drukāšana

Konfigurēt ierīcē instalēto printeru spraudņu iestatījumus. Varat savienot ierīci ar printeri, izmantojot Wi-Fi vai Wi-Fi Direct, un drukāt attēlus vai dokumentus.

Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.

Printeru spraudņu pievienošana

Pievienojiet printeru spraudņus, printeriem, kurus jūs vēlaties savienot ar ierīci.

1. Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Citi savienojuma iestatījumi** → **Drukāšana** → **Lejupielādēt spraudni**.
2. Meklēt printera spraudni **Play veikals**.
3. Izvēlieties printera spraudni un instalējiet to.
4. Izvēlieties printera spraudni un pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

   Ierīce meklē printerus, kas savienoti ar to pašu Wi-Fi tīklu, ar kuru savienota jūsu ierīce.

Lai printerus pievienotu manuāli, pieskarieties **VAIRĀK** → **Pievienot printeri** → **ADD PRINTER**.

Lai mainītu drukas iestatījumus, pieskarieties **VAIRĀK** → **Drukāšanas iestatījumi**.

Satura drukāšana

Skatot saturu, piemēram, attēlus vai dokumentus, pieskarieties **Kopīgot** → **Drukāt** → ▼ → **Visi printeri** un pēc tam izvēlieties printeri.

Lejupielādes paātrinātājs

Iestatiet ierīci ātrāk lejupielādēt failus, kas ir lielāki par 30 MB, vienlaicīgi izmantojot Wi-Fi un mobilos tīklus. Spēcīgāks Wi-Fi signāls nodrošinās lielāku lejupielādes ātrumu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Citi savienojuma iestatījumi** → **Lejupielādes paātrinātājs**.

- Var tikt piemērota papildu maksa, ja lejupielādējat failus, izmantojot mobilo tīklu.
- Kad jūs lejupielādējat lielus failus, ierīce var uzkarst. Ja ierīce pārsniedz iestatīto temperatūru, tā izslēdzas.
- Ja tīkla signāli ir nestabili, tas var ietekmēt šīs funkcijas ātrumu un veiktspēju.
- Ja Wi-Fi un mobilo tīklu savienojumiem ir ievērojami atšķirīgi datu pārraides ātrumi, ierīce var izmantot tikai ātrāko savienojumu.
- Šī funkcija atbalsta hiperteksta pārneses protokolu (HTTP) 1.1 un hiperteksta drošas pārneses protokolu (HTTPS). Šī funkcija nevar tikt izmantota ar citiem protokoliem, piemēram, FTP.

Skaņas un paziņojumi

Mainiet iestatījumus dažādām ierīces skaņām.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Skaņas un paziņojumi**.

- **Skaņas režīms**: iestatīt ierīci izmantot skaņas režīmu vai klusuma režīmu.
- **Skaļums**: pielāgojiet skaļuma līmeni zvana signāliem, mūzikai un video, sistēmas skaņām un paziņojumiem.
- **Zvana signāli un skaņas**: mainiet zvana signāla un sistēmas skaņu iestatījumus.
- **Vibrācijas**: mainiet vibrēšanas iestatījumus.
- **Skaņas kvalit. un efekti**: konfigurējiet skaņas papildu iestatījumus.
- **Netraucēt**: iestatiet ierīci izslēgt ienākošo zvanu un paziņojumu skaņu, izņemot atļautajiem izņēmumiem.
- **Paziņojumi bloķēšanas ekrānā**: iestatiet rādīt vai nerādīt paziņojumu saturu bloķēšanas ekrānā.
- **Programmas paziņojumi**: mainiet katras programmas paziņojumu iestatījumus.

Displejs

Mainīt displeja iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Displejs**.

- **Spilgtums**: pielāgojiet ekrāna spilgtumu.
- **Fonts**: mainiet fonta izmēru un veidu.
- **Ekrāna taimauts**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīcei jāizslēdz displeja apgaismojums.
- **Viedā sekošana**: iestatiet ierīci novērst displeja pretgaismas izslēgšanu, kamēr lūkojaties uz displeju.
- **Ekrāna režīms**: mainiet ekrāna režīmu, pielāgojot displeja krāsas un kontrastu.
- **Ekrānsaudzētājs**: iestatiet ierīci aktivizēt ekrānsaudzētāju, kad ierīce tiek lādēta vai ir savienota ar statīvu.

Kustības un žesti

Aktivizējiet kustību atpazīšanas funkciju un mainiet iestatījumus, kas kontrolē kustību atpazīšanu ierīcē.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Kustības un žesti**.

Ja ierīce tiek pakļauta spēcīgu vibrāciju vai triecienu ietekmei, ir iespējams izraisīt nevēlamu ievadi. Veiciet kustības precīzi.

- **Izslēgt skaņu**: iestatiet ierīci, lai izslēgtu ienākošo zvanu vai modinātāja signālus, izmantojot plaukstas kustības.
- **Velciet ar plaukstu, lai fotografētu**: iestatiet ierīci uzņemt ekrānuzņēmumu, kad velkat plaukstu pa kreisi vai pa labi pāri ekrānam. Uzņemtos attēlus varat apskatīt sadaļā **Galerija**.

Ekrānuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu un funkciju lietošanas laikā.

Programmas

Pārvaldiet ierīces programmas un mainiet to iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Programmas**.

- **Programmu pārvaldnieks**: skatiet un pārvaldiet ierīcē esošās programmas.
- **Noklusējuma programmas**: izvēlieties noklusējuma iestatījumu programmu lietošanai.
- **Programmas iestatījumi**: pielāgojiet katras programmas iestatījumus.

Fona attēls

Mainiet fona tapetes iestatījumus sākuma ekrānam un bloķēšanas ekrānam.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Fona attēls**.

Bloķēšanas ekr. un drošība

Iespējas

Mainiet iestatījumus, lai garantētu ierīces un SIM vai USIM kartes drošību.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Bloķēšanas ekr. un drošība**.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētā ekrāna bloķēšanas veida.

- **Ekrāna bloķēšanas tips**: mainiet ekrāna bloķēšanas veidu.
- **Rādīt informāciju**: mainiet vienumu, kas redzami bloķēšanas ekrānā, iestatījumus.
- **Atbloķēšanas efekts**: izvēlieties efektu, ko jūs redzat, kad atbloķējat ekrānu.
- **Pirkstu nospiedumi**: reģistrējiet ierīcē savu pirksta nospiedumu, lai nodrošinātu ierīci vai pierakstītos savā Samsung kontā. Plašāku informāciju skatiet Pirkstu nospiedumu atpazīšana.
- **Ierīces drošība**: pārbaudiet ierīces drošības statusu un meklējiet ierīcē ļaunprogrammatūru.

- **Atrast manu tālruni**: aktivizējiet vai deaktivizējiet funkciju Meklēt manu tālruni. Šī funkcija ļauj noteikt jūsu ierīces atrašanās vietu, ja tā ir pazaudēta vai nozagta. Varat arī piekļūt tīmekļa vietnei Meklēt manu tālruni (findmymobile.samsung.com), lai izsekotu un kontrolētu savu pazaudēto vai nozagto ierīci.
- **Nezināmi avoti**: iestatiet ierīci ļaut programmu instalēšanu no nezināmiem avotiem.
- **Citi drošības iestatījumi**: konfigurējiet papildu drošības iestatījumus.

Pirkstu nospiedumu atpazīšana

Pirkstu nospiedumu atpazīšanas funkcijas darbībai nepieciešams reģistrēt jūsu pirkstu nospiedumu informāciju un saglabāt to ierīcē. Pēc tās reģistrēšanas varat iestatīt ierīci izmantot jūsu pirkstu nospiedumus šādām funkcijām:

- Ekrāna bloķēšana
- Pierakstīties tīmeklī
- Verificēt Samsung kontu

- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Pirksta nospiedumu atpazīšanas funkcija izmanto katra pirksta nospieduma unikālās iezīmes, lai uzlabotu jūsu ierīces drošību. Iespēja, ka pirkstu nospiedumu sensors sajauks divus dažādus pirkstu nospiedumus, ir ļoti neliela. Taču retos gadījumos dažādus pirksta nospiedumus, kas ir ļoti līdzīgi, sensors var atpazīt kā identiskus.

Labākai pirkstu nospiedumu atpazīšanai

Kad ierīcē skenējat savu pirkstu nospiedumus, ievērojiet, ka sekojošie apstākļi var ietekmēt funkcijas veiktspēju:

- Sākuma taustiņš satur pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensoru. Raugiet, lai sākuma taustiņš netiktu saskrāpēts vai to nesabojātu metāla priekšmeti, piemēram, monētas, atslēgas un kaklarotas.
- Ar ierīci piegādātā ekrāna aizsargplēve var izraisīt pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensora darbības traucējumus. Noņemiet ekrāna aizsargplēvi, lai uzlabotu pirkstu nospiedumu jutību.
- Raugiet, lai pirkstu nospiedumu atpazīšanas zona un jūsu pirksti būtu tīri un sausi.
- Ierīce var neatpazīt pirkstu nospiedumus ar grumbām vai rētām.

- Ierīce var neatpazīt mazu vai tievu pirkstu nospiedumus.
- Ja saliecat savu pirkstu vai izmantojat pirksta galu, ierīce var neatpazīt pirkstu nospiedumus. Pārliecinieties, ka jūsu pirksts nosedz visu sākuma taustiņu.
- Lai uzlabotu atpazīšanas veiktspēju, reģistrējiet tās rokas pirkstu nospiedumus, ar kuru visbiežāk veicat darbības ar ierīci.
- Sausās vidēs ierīcē var uzkrāties statiskā elektrība. Izvairieties no šīs funkcijas izmantošanas sausās vidēs vai pirms funkcijas lietošanas izlādējiet statisko elektrību, pieskaroties metāla objektam.

Pirkstu nospiedumu reģistrēšana

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Bloķēšanas ekr. un drošība** → **Pirkstu nospiedumi** → **Piev. pirksta nospiedumu**.

2 Novietojiet savu pirkstu uz sākuma taustiņa.

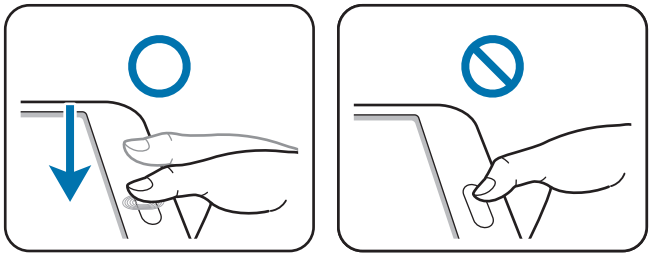

3 Kad ierīce ir noteikusi jūsu pirkstu, paceliet to un vēlreiz uzlieciet uz sākuma taustiņa.

Atkārtojiet šo darbību, izmantojot to pašu pirkstu, līdz pirksta nospiedums ir reģistrēts.

4 Kad parādās ekrāns, pieprasot reģistrēt dublēšanas paroli, ievadiet dublēšanas paroli un tad pieskarieties **TURPINĀT**.

5 Ievadiet dublēšanas paroli vēlreiz, lai to verificētu, un tad pieskarieties **LABI**.

Tā vietā, lai skenētu savu pirkstu nospiedumus, jūs varat izmantot dublēšanas paroli.

6 Kad parādās bloķēšanas ar pirkstu nospiedumiem uznirstošais logs, pieskarieties **LABI**. Jūs varat izmantot savu pirkstu nospiedumus, lai atbloķētu ekrānu.

Pirkstu nospiedumu dzēšana

Izmantojot pirkstu nospiedumu pārvaldnieku, varat dzēst reģistrētos pirkstu nospiedumus.

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Bloķēšanas ekr. un drošība** → **Pirkstu nospiedumi**.

2 Noskenējiet reģistrētu pirksta nospiedumu vai pieskarieties **Rezerves parole** un ievadiet dublēšanas paroli.

3 Pieskarieties **REDIĢĒT**.

4 Atzīmējiet pirkstu nospiedumus, kurus vēlaties dzēst, un pieskarieties **NOŅEMT**.

Rezerves paroles nomainīšana

Jūs varat mainīt savu paroli, ko izmantojat kā dublējumu savu pirkstu nospiedumu skenēšanai.

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Bloķēšanas ekr. un drošība** → **Pirkstu nospiedumi**.

2 Noskenējiet reģistrētu pirksta nospiedumu vai pieskarieties **Rezerves parole** un ievadiet dublēšanas paroli.

3 Pieskarieties **Mainīt rezerves paroli**.

4 Ievadiet jauno paroli un pieskarieties **TURPINĀT**.

5 Ievadiet paroli vēlreiz un pieskarieties **LABI**.

Samsung konta paroles pārbaudīšana

Izmantojiet pirkstu nospiedumus, lai verificētu sava Samsung konta paroli. Tā vietā, lai ievadītu savu paroli, piemēram, iegādājoties saturu no **Galaxy Apps**, varat izmantot pirksta nospiedumu.

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Bloķēšanas ekr. un drošība** → **Pirkstu nospiedumi**.

2 Noskenējiet reģistrētu pirksta nospiedumu vai pieskarieties **Rezerves parole** un ievadiet dublēšanas paroli.

3 Pieskarieties slēdzim **Verificēt Samsung kontu**, lai to aktivizētu.

4 Pierakstieties savā Samsung kontā.

Pirkstu nospiedumu izmantošana, lai pierakstītos kontos

Jūs varat izmantot savu pirkstu nospiedumus, lai pierakstītos tīmekļa lapās, kuras atbalsta paroļu saglabāšanu.

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Bloķēšanas ekr. un drošība** → **Pirkstu nospiedumi**.

2 Noskenējiet reģistrētu pirksta nospiedumu vai pieskarieties **Rezerves parole** un ievadiet dublēšanas paroli.

3 Pieskarieties slēdzim **Pierakstīšanās tīmeklī**, lai to aktivizētu.

4 Atveriet tīmekļa lapu, kurā jūs vēlaties pierakstīties ar pirksta nospiedumu.

5 Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli, un tad pieskarieties tīmekļa lapas pierakstīšanās pogai.

6 Atzīmējiet **Pierakstieties, izmantojot pirkstu nospiedumus** un pieskarieties **ATCERĒTIES**.

Varat izmantot savu pirksta nospiedumu, lai verificētu kontu un paroli, pierakstoties tīmekļa vietnē.

Konfidencialitāte

Iespējas

Mainiet šos iestatījumus, lai saglabātu savu privātumu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Konfidencialitāte**.

- **Atrašanās vieta**: mainiet iestatījumus atrašanās vietas informācijas atļaujām.
- **Privātais režīms**: lai neļautu citiem piekļūt jūsu personīgajam saturam, aktivizējiet privāto režīmu. Plašāku informāciju skatiet Privātais režīms.
- **Sūtīt diagnostikas atsk.**: iestatiet ierīci automātiski nosūtīt ierīces diagnostikas un lietojuma informāciju uz Samsung.

Privātais režīms

Slēpiet personisku saturu savā ierīcē un liegtu citu personu piekļuvi tai.

Privāta režīma aktivizēšana

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Konfidencialitāte** → **Privātais režīms** un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

Ja privāto režīmu aktivizējat pirmoreiz, izpildiet ekrānā redzamos noradījumus, lai iestatītu privātā režīma piekļuves kodu.

2 Ievērojiet ekrānā redzamās norādes, lai ievadītu priekšiestatīto privātā režīma piekļuves kodu.

Tiek aktivizēts privātais režīms, un statusa joslā ir redzama ikona.

Jūs varat skatīt slēptos failus un piekļūt tiem tikai tad, ja ir aktivizēts privātais režīms. Lai paslēptu privātajā mapē esošos vienumus, deaktivizējiet privāto režīmu.

Satura slēpšana

1 Lai paslēptu vienumus, programmu sarakstā palaidiet programmu.

2 Izvēlieties vienumu un pieskarieties **VAIRĀK** → **Pārv. uz priv.**

Ja privātais režīms nav aktivizēts, ievērojiet ekrānā redzamās norādes, lai ievadītu priekšiestatīto privātā režīma piekļuves kodu.

Izvēlētie objekti tiks pārvietoti uz privāto mapi.

Slēptā satura skatīšana

Jūs varat skatīt slēptos failus tikai tad, ja ir aktivizēts privātais režīms.

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Konfidencialitāte** → **Privātais režīms** un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

2 Ievērojiet ekrānā redzamās norādes, lai ievadītu priekšiestatīto privātā režīma piekļuves kodu.

3 Programmu sarakstā pieskarieties **Mani Faili** → **Privāts**.

Ekrānā parādīsies vienumi, kas pārcelti uz privāto mapi. Grāmatzīmes varat apskatīt, izmantojot programmu **Internets**.

Slēptā satura rādīšana

1 Pārlūkojot privāto mapi, pieskarieties un turiet vienumu un tad atzīmējiet rādāmos vienumus.

2 Pieskarieties **VAIRĀK** → **Noņemt no mapes Privāti**.

3 Izvēlieties mapi, uz kuru pārvietot vienumus, un tad pieskarieties **PĀRVIETOT ŠEIT**.

Objekti tiks pārvietoti uz izvēlēto mapi.

Automātiska privātā režīma deaktivizēšana

Jūs varat iestatīt ierīci automātiski atspējot privāto režīmu ikreiz, kad ekrāns izslēdzas.

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Konfidencialitāte** → **Privātais režīms** un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

2 Ievērojiet ekrānā redzamās norādes, lai ievadītu priekšiestatīto privātā režīma piekļuves kodu.

3 Pieskarieties slēdzim **Automātiski deaktivizēt**, lai to aktivizētu.

Kad iespēja **Automātiski deaktivizēt** ir iespējota, ierīcei neizdosies pārnest failus uz privāto mapi, ja pārsūtīšanas laikā ekrāns izslēgsies.

Pieejamība

Konfigurējiet dažādus iestatījumus, lai uzlabotu ierīces pieejamību.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Pieejamība**.

- **Redze**: pielāgojiet šos iestatījumus, lai uzlabotu pieejamības iespējas lietotājiem ar vāju redzi.
- **Dzirde**: pielāgojiet šos iestatījumus, lai uzlabotu pieejamības iespējas lietotājiem ar vāju dzirdi.
- **Izveicība un mijiedarbība**: pielāgojiet šos iestatījumus, lai uzlabotu pieejamības iespējas mazāk veikliem lietotājiem.
- **Bloķēšana ar virzienu**: mainiet virzienu kombinācijas iestatījumus ekrāna atbloķēšanai.
- **Tieša piekļuve**: iestatiet ierīci atvērt izvēlētās piekļuves izvēlnes, kad ātri trīsreiz nospiediet sākuma taustiņu.
- **Paziņojuma atgādinājums**: iestatiet ierīci jūs brīdināt par paziņojumiem, kurus neesat pārbaudījis noteiktā laika periodā.
- **Atbildēšana un sarunu beigšana**: mainiet zvanu atbildēšanas vai izbeigšanas metodi.
- **Viena pieskāriena režīms**: iestatiet ierīci, lai kontrolētu ienākošos zvanus vai paziņojumus, pieskaroties pogai, nevis to velkot.
- **Pārvaldīt piekļuvi**: eksportējiet vai importējiet pieejamības iestatījumus, lai kopīgotu tos ar citām ierīcēm.
- **Pakalpojumi**: skatiet pieejamības pakalpojumus, kas instalēti šajā ierīcē.

Konti

Pievienojiet Samsung, Google vai citus kontus, ar kuriem vēlaties veikt sinhronizāciju.

Kontu pievienošana

Dažām programmām, kas tiek izmantotas jūsu ierīcē, ir nepieciešams reģistrēts konts. Izveidojiet kontus, lai nodrošinātu iespējami labāko pieredzi, lietojot savu ierīci.

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Konti** → **Konta pievienošana**.

2 Izvēlieties konta pakalpojumu.

3 Lai pabeigtu konta iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai sinhronizētu saturu ar jūsu kontiem, izvēlieties kontu un izvēlieties vienumus, kurus sinhronizēt.

Samsung kontu reģistrēšana

Izmantojot noteiktas Samsung apps, jums ir nepieciešams Samsung konts. Samsung kontā iespējams dublēt vai atjaunot ierīcē saglabātos datus. Reģistrējiet savu Samsung kontu ierīcē, lai ērti izmantotu Samsung pakalpojumus.

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Konti** → **Konta pievienošana**.

2 Pieskarieties **Samsung account**.

3 Lai pabeigtu konta iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad jūsu Samsung konts ir reģistrēts, varat bez pierakstīšanās procedūras izmantot programmas, kurām nepieciešams Samsung konts.

Kontu noņemšana

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Konti**, izvēlieties konta nosaukumu, izvēlieties noņemamo kontu un pieskarieties **VAIRĀK** → **Noņemt kontu**.

Dublēšana un atiestatīšana

Mainiet iestatījumu un datu pārvaldīšanas iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Dublēšana un atiestatīšana**.

- **Dublēt manus datus**: dublējiet savu personīgo informāciju un programmu datus Samsung serverī. Varat arī iestatīt ierīci automātiski dublēt datus.
- **Atjaunot**: atjaunojiet iepriekš dublētu personīgo informāciju un programmu datus no sava Samsung konta.
- **Dublējuma konts**: iestatiet vai rediģējiet savu Google dublējuma kontu.
- **Dublēt manus datus**: iestatiet ierīci dublēt iestatījumus un programmu datus Google serverī.
- **Automātiskā atjaunošana**: iestatiet ierīci automātiski atjaunot iestatījumus un programmu datus no Google servera, kad programmas no jauna tiek instalētas ierīcē.
- **Sākotnējo datu atiestate**: atiestatiet iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem un dzēsiet visus datus.

Valoda un ievade

Teksta ievades iestatījumu maiņa. Dažas iespējas var nebūt pieejamas atkarībā no izvēlētās valodas.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Valoda un ievade**.

- **Valoda**: izvēlieties displeja valodu visām izvēlnēm un programmām.
- **Noklusējuma tastatūra**: izvēlieties noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.
- **Samsung tastatūra**: mainiet Samsung tastatūras iestatījumus.
- **Google rakstīšana ar balsi**: maniet balss ievades iestatījumus.
- **Balss ievade**: izvēlieties noklusējuma balss ievades pakalpojumu. Varat arī mainīt katra pakalpojuma iestatījumus.
- **Teksta–runas iespējas**: mainiet teksta pārveides runā iestatījumus.
- **Rādītāja ātrums**: pielāgojiet ierīcei pievienotās peles vai kursorpaliktņa rādītāja ātrumu.

Akumulators

Skatiet akumulatora uzlādes informāciju un mainiet strāvas taupīšanas iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Akumulators**.

Atlikušais lietošanas laiks parāda laiku, kas atlicis līdz akumulatora enerģijas izsmelšanai. Atlikušais lietošanas laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces iestatījumiem un darbības apstākļiem.

- **Enerģijas taupīšanas režīms**: aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu un mainiet tā iestatījumus. Plašāku informāciju skatiet Enerģijas taupīšanas režīms.
- **Īpašais enerģijas taupīšanas režīms**: pagarināt gaidstāves laiku un samazināt akumulatora patēriņu, rādot vienkāršāku izkārtojumu un ļaujot ierobežotu piekļuvi programmai. Plašāku informāciju skatiet Īpašais enerģijas taupīšanas režīms.
- **Rādīt akumulat. uzlādes līmeni**: iestatiet ierīci rādīt akumulatora atlikušo uzlādes līmeni.

Krātuve

Skatiet informāciju par ierīces atmiņu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Krātuve**.

Faktiski pieejamā vieta iekšējā atmiņā ir mazāka, nekā norādīts, jo daļu atmiņas aizņem operētājsistēma un noklusējuma programmas. Atjauninot ierīci, pieejamā kapacitāte var mainīties.

Piederumi

Mainiet piederumu iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Piederumi**.

- **Automātiskā atbloķēšana**: iestatiet ierīci tā, lai tā automātiski atbloķētos, kad tiek atvērts pārsegs. Varat izmantot šo funkciju tikai dažiem ekrāna bloķēšanas paņēmieniem.

Datums un laiks

Piekļūstiet un mainiet šādus iestatījumus, lai kontrolētu, kā ierīce attēlo laiku un datumu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Datums un laiks**.

Ja akumulators paliek pilnībā izlādēts vai tiek izņemts no ierīces, tiek atiestatīts datums un laiks.

- **Automātisks datums un laiks**: iestatiet automātisku laika un datuma atjaunināšanu, kad pārvietojaties pa laika joslām.
- **Automātiska laika josla**: iestatiet ierīci saņemt laika joslu informāciju no tīkla, kad pārvietojaties pa laika joslām.
- **Iestatīt datumu**: manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
- **Laika iestatīšana**: manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
- **Izvēlēties laika joslu**: iestatiet mājas laika joslu.
- **Lietot 24 stundu formātu**: iestatiet laika rādīšanu 24 stundu formātā.
- **Izvēlēties datuma formātu**: izvēlieties datuma formātu.

Lietotāja rokasgrāmata

Skatiet palīdzības informāciju, lai uzzinātu, kā izmantot ierīci un programmu vai konfigurēt svarīgus iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Lietotāja rokasgrāmata**.

Par ierīci

Piekļūstiet ierīces informācijai, rediģējiet ierīces nosaukumu vai atjauniniet ierīces programmatūru.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Par ierīci**.

Pielikums

Traucējummeklēšana

Pirms sazināties ar Samsung servisa centru, lūdzu, izmēģiniet sekojošos risinājumus. Dažas situācijas var neattiekties uz jūsu ierīci.

Kad ieslēdzat ierīci vai kad to lietojat, ierīce pieprasa ievadīt vienu no šiem kodiem:

- Parole: ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ievadiet ierīcei iestatīto paroli.
- PIN: izmantojot šo ierīci pirmoreiz vai gadījumā, ja ir aktivizēta PIN pieprasīšana, ievadiet komplektā ar SIM vai USIM karti iekļauto PIN. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni Bloķēt SIM karti.
- PUK: parasti jūsu SIM vai USIM karte ir tiek nobloķēta, jo vairākas reizes pēc kārtas ir ievadīts nepareizs PIN. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto PUK kodu.
- PIN2: piekļūstot izvēlnei, kas pieprasa ievadīt PIN2, ir jāievada PIN2, kas iekļauts komplektā ar SIM vai USIM karti. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīce rāda tīkla vai pakalpojumu kļūdu ziņojumus

- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz. Pārvietošanās laikā vairākkārt var parādīties kļūdu ziņojumi.
- Dažas iespējas nav pieejamas bez abonēšanas. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Jūsu ierīci nevar ieslēgt

Kad akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt. Pilnībā uzlādējiet akumulatoru pirms ierīces ieslēgšanas.

Skārienekrāns reaģē pārāk lēni vai nepareizi

- Ja skārienekrānam uzliekat aizsargplēvi vai citus papildu aksesuārus, tas var nefunkcionēt pareizi.
- Ja valkājat cimdus, ja jūsu rokas nav tīras, kad pieskaraties skārienekrānam, vai ja pieskaraties skārienekrānam ar asu priekšmetu vai pirkstu galiem, tas var nedarboties pareizi.
- Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu īslaicīgas programmatūras kļūdas.
- Nodrošiniet, lai ierīces programmatūra tiktu atjaunināta uz jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, dodieties uz Samsung servisa centru.

Ierīce sasalst vai rodas fatālas kļūdas

Ja ierīce sasalst vai uzkaras, var būt nepieciešams aizvērt programmas vai izslēgt ierīci un ieslēgt to no jauna. Ja ierīce ir sasalusi un nereaģē, vienlaicīgi turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un skaļuma taustiņu vismaz 7 sekundes, lai ierīci restartētu.

Ja šādā veidā problēma netiek novērsta, atjaunojiet rūpnīcā iestatītās vērtības. Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Sākotnējo datu atiestate** → **ATIESTATĪT IERĪCI** → **DZĒST VISU**. Pirms veicat sākotnējo datu atiestatīšanu, atcerieties izveidot visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas.

Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Zvani netiek savienoti

- Nodrošiniet, lai būtu izveidots savienojums ar pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Nodrošiniet, lai sastādītajam numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
- Nodrošiniet, lai ienākošā zvana numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.

Sarunas laikā citi jūs nevar sadzirdēt

- Nodrošiniet, lai iebūvētais mikrofons nebūtu aizsegts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas pietiekami tuvu jūsu mutei.
- Ja tiek izmantotas austiņas, nodrošiniet, lai tās būtu pareizi pievienotas.

Zvana laikā atbalsojas skaņa

Pielāgojiet skaļumu, nospiežot skaļuma taustiņu, vai pārvietojieties uz citu vietu.

Mobilo sakaru tīkls vai internets bieži tiek atvienots, vai skaņas kvalitāte ir vāja

- Nodrošiniet, lai netiktu bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Iespējams, jūsu ierīcei nav savienojuma sakarā ar pakalpojuma sniedzēja problēmām bāzes stacijā. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Kad izmantojat ierīci kustībā, bezvadu tīkla pakalpojumi var tikt atvienoti sakarā ar problēmām pakalpojuma sniedzēja tīklā.

Akumulatora ikona ir tukša

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet akumulatoru.

Akumulators neuzlādējas pareizi (tikai Samsung apstiprinātajiem lādētājiem)

- Pārliecinieties, vai lādētājs ir savienots pareizi.
- Apmeklējiet Samsung servisa centru un nomainiet akumulatoru.

Akumulators izlādējas ātrāk nekā tad, kad iegādājāties to pirmoreiz

- Ierīcei vai tās akumulatoram atrodoties ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras ietekmē, derīgā uzlāde var būt samazināta.
- Akumulatora patēriņš palielinās, kad jūs izmantojat ziņojumapmaiņas funkciju vai noteiktas programmas, piemēram, spēles vai internetu.
- Akumulators ir patērējams un derīgā uzlāde ar laiku kļūs īsāka.

Ierīce ir jūtami uzkarsusi

Izmantojot programmas, kuru darbības nodrošināšanai nepieciešams lielāks enerģijas patēriņš, vai ilgstoši izmantojot programmas nepārtrauktā laika posmā, ierīce var jūtami uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Palaižot kameru, tiek parādīti kļūdas ziņojumi

Jūsu ierīcei ir jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora enerģijas apjomam, lai darbinātu kameras programmu. Ja kameras palaišanas laikā tiek rādīti kļūdas ziņojumi, mēģiniet veikt tālāk aprakstītās darbības:

- Uzlādējiet akumulatoru.
- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus uz datoru vai dzēšot failus no ierīces.
- Restartējiet ierīci. Ja pēc šo darbību veikšanas kameras programma joprojām sagādā problēmas, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Fotoattēlu kvalitāte ir zemāka nekā priekšskatījumā

- Fotoattēlu kvalitāte var atšķirties atkarībā no apkārtnes un jūsu izmantotās fotoattēlu uzņemšanas metodes.
- Ja uzņemat fotoattēlus tumšās vietās, naktī vai telpās, var rasties attēlu troksnis un asu attēlu iegūšanai nebūs iespējams noregulēt objektīva fokusa garumu.

Multimediju failu atvēršanas laikā tiek parādīti kļūdu ziņojumi

Ja tiek parādīti kļūdu ziņojumi vai multivides faili nevar tikt atskaņoti, kad jūs atverat tos savā ierīcē, izmēģiniet sekojošās darbības:

- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus uz datoru vai dzēšot failus no ierīces.
- Nodrošiniet, lai mūzikas failam nebūtu iestatīta digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM). Ja failam ir iestatīta DRM aizsardzība, nodrošiniet, lai jūsu rīcībā būtu atbilstoša licence vai atslēga šī faila atskaņošanai.
- Pārliecinieties, vai ierīce atbalsta failu formātus. Ja faila formāts, piemēram, DivX vai AC3, netiek atbalstīts, instalējiet programmu, kas to atbalsta. Lai apstiprinātu failu formātus, kurus atbalsta jūsu ierīce, apmeklējiet www.samsung.com.
- Jūsu ierīce atbalsta fotoattēlus un video, kas uzņemti ar šo ierīci. Fotoattēli un video, kas uzņemti ar citām ierīcēm, var nedarboties atbilstoši.
- Jūsu ierīce atbalsta multivides failus, kurus autorizējis jūsu tīkla pakalpojuma sniedzējs vai papildu pakalpojumu sniedzējs. Noteikts saturs, kas pieejams internetā, piemēram, zvanu signāli, video vai fona attēli, var nedarboties atbilstoši.

Nevar atrast citas Bluetooth ierīces

- Nodrošiniet, lai šai ierīcei būtu aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Pārliecinieties, vai Bluetooth bezvadu funkcija ir aktivizēta ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Nodrošiniet, lai šī ierīce un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth maksimālā sasniedzamības diapazona (10 m) robežās.

Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Savienojot ierīci ar datoru, netiek izveidots savienojums

- Pārliecinieties, vai USB kabelis, kuru izmantojat, ir saderīgs ar ierīci.
- Pārliecinieties, vai esat pareizi savā datorā instalējis un atjauninājis attiecīgo draiveri.
- Ja izmantojat operētājsistēmu Windows XP, pārliecinieties, lai datorā būtu instalēta 3. vai jaunāka Windows XP servisa pakotne.

Ierīce nevar atrast jūsu pašreizējo atrašanās vietu

GPS signāls var tikt traucēts noteiktās vietās, piemēram, telpās. Šādos gadījumos uzstādiet ierīci, lai izmantotu Wi-Fi vai mobilo tīklu, lai atrastu savu pašreizējo atrašanās vietu.

Dati, kas saglabāti ierīcē, ir zuduši

Vienmēr izveidojiet dublējumkopijas visiem svarīgajiem datiem, kas saglabāti ierīcē. Pretējā gadījumā jūs nevarēsit atjaunot datus, ja tie tiks bojāti vai nozaudēti. Samsung nenes atbildību par datu, kas saglabāti ierīcē, nozaudēšanu.

Ap ierīces korpusu parādās maza sprauga

- Šī sprauga ir nepieciešama ražošanas funkcija, un var rasties neliela daļu drebēšana vai vibrēšana.
- Ar laiku berze starp detaļām var nedaudz palielināt šo spraugu.

Akumulatora noņemšana

- Lai izņemtu akumulatoru, jums ar pieejamajām instrukcijām **jāapmeklē** autorizēts apkalpošanas centrs.
- Jūsu drošībai **nemēģiniet izņemt** akumulatoru pats. Ja akumulators netiek pareizi izņemts, tas var izraisīt akumulatora un ierīces bojājumus, ievainojumus un/vai padarīt ierīci nedrošu lietošanai.
- Samsung neuzņemas atbildību par kaitējumiem un zaudējumiem (saskaņā ar līguma noteikumiem vai tiesību aktiem), kas varētu rasties, ja netiek precīzi ievēroti šie brīdinājumi un norādījumi, izņemot nāvi vai miesas bojājumus, ja tie izraisīti Samsung nolaidības dēļ.

1 Izņemiet no ierīces SIM kartes un atmiņas kartes paliktņus.

2 Lai mīkstinātu saistvielu, kas satur priekšējo paneli ar ierīces galveno daļu, ierīce jāuzsilda līdz regulējamam līmenim, izmantojot lokālu termostatu.

Pievienojiet piesūcekņa noņemšanas rīku priekšējā paneļa apakšai un, stingri turot ierīci, velciet priekšējo paneli prom virzienā no apakšas uz augšu.

3 Atskrūvējiet un izņemiet skrūves no stiprinājuma punktiem un noņemiet karkasu.

4 Atskrūvējiet un izņemiet skrūves no akumulatora.

5 Atvienojiet akumulatora savienotāju un izņemiet akumulatoru.

Autortiesības

Autortiesības © 2015 Samsung Electronics

Šī rokasgrāmata ir aizsargāta saskaņā ar starptautisko autortiesību aizsardzības likumdošanu.

Šo rokasgrāmatu nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā formā vai veidā, elektroniskā vai mehāniskā, tai skaitā, izveidojot fotokopijas, ierakstus vai uzglabāšanu jebkādā informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmā, ne pilnībā, nedz fragmentāri, ja iepriekš nav saņemta rakstiska atļauja no Samsung Electronics.

Preču zīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
- Bluetooth® ir visā pasaulē reģistrēta preču zīme, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance piederošas reģistrētas preču zīmes.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.